

读卡器软件升级说明

一、解压文件：将此压缩文件解到“GL3225_GL3226_GL3227 主控读卡器升级说明”文件夹中。

名称	修改日期	类型	大小
GL3225_GL3226_GL3227主控读卡器升级说明	2017/9/18 星期...	WinRAR 压缩文...	498 KB

(图 1)

二、“GL3225_GL3226_GL3227 主控读卡器升级说明”文件夹中的资料如下：

名称	修改日期	类型	大小
GL3225_GL3226_GL3227 update tool v1.0	2017/9/18 星期...	文件夹	
Upgrade description	2017/9/18 星期...	Microsoft Word ...	165 KB
Upgrade description	2017/9/18 星期...	WPS PDF 文档	157 KB


(图 2)

三、把我们产品连接到电脑 USB 接口上(确保读卡器中不安装内存卡)，打开“GL3225_GL3226_GL3227 update tool v1.0”文件夹中的“FWUpgradeTool.exe”应用程序，按以下步骤操作进行升级：




(图 3)

备注：若图 3 中 Current FW version 选项显示“NO device is found”是不能进行升级的，此时请重新插拔读卡器再打开升级工具。Current FW version 选项显示老 FW（比如：1610）即可进行升级。

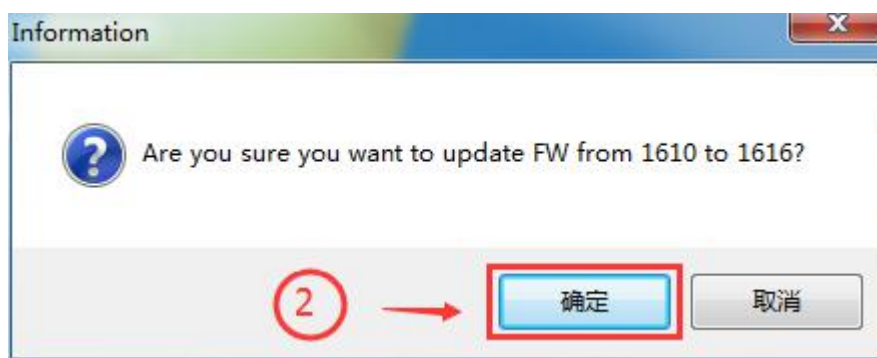

(图 4)

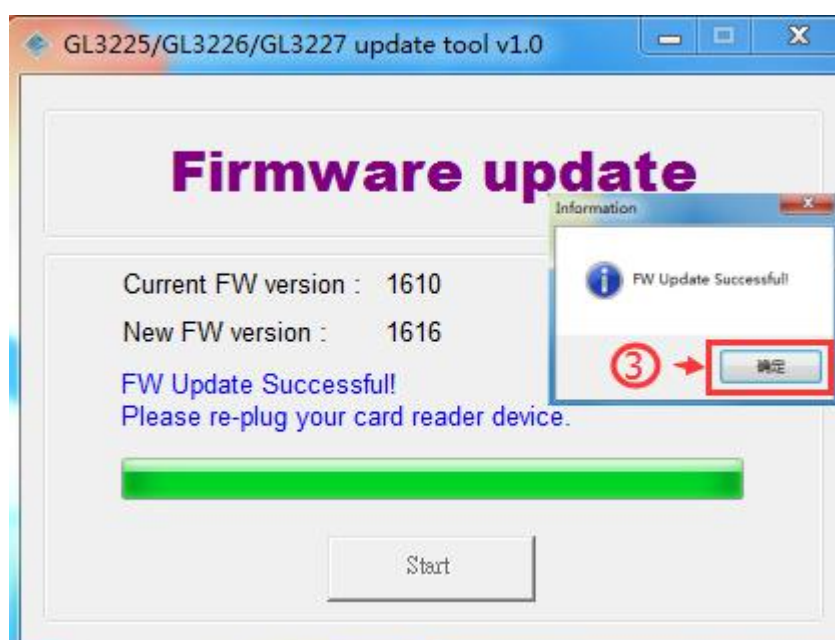

(图 5)

四、出现（图 5）界面表示软件升级成功。重新插拔我们的产品，故障排除，我们的产品可以正常使用了。

五、如遇不能升级，请重新插拔读卡器、关闭且重新打开升级工具再进行升级。

六、此升级说明可以对芯片型号为：（GL3225/GL3226/GL3227）读卡器进行软件升级。

七、此升级工具只能在 WIN7/8/10 系统下运行。