

产品说明书

五口全千兆以太网交换机

Model: CM633

产品安装


1. 桌面安装

直接将产品放置于平稳的桌面即可。



2. 壁挂安装

- 在平整的墙面上打入平头螺钉或钻出两个水平的孔并放入膨胀螺丝 (非标配, 需另购)。
- 将产品底部的壁挂孔对准钉头挂扣固定在墙面。

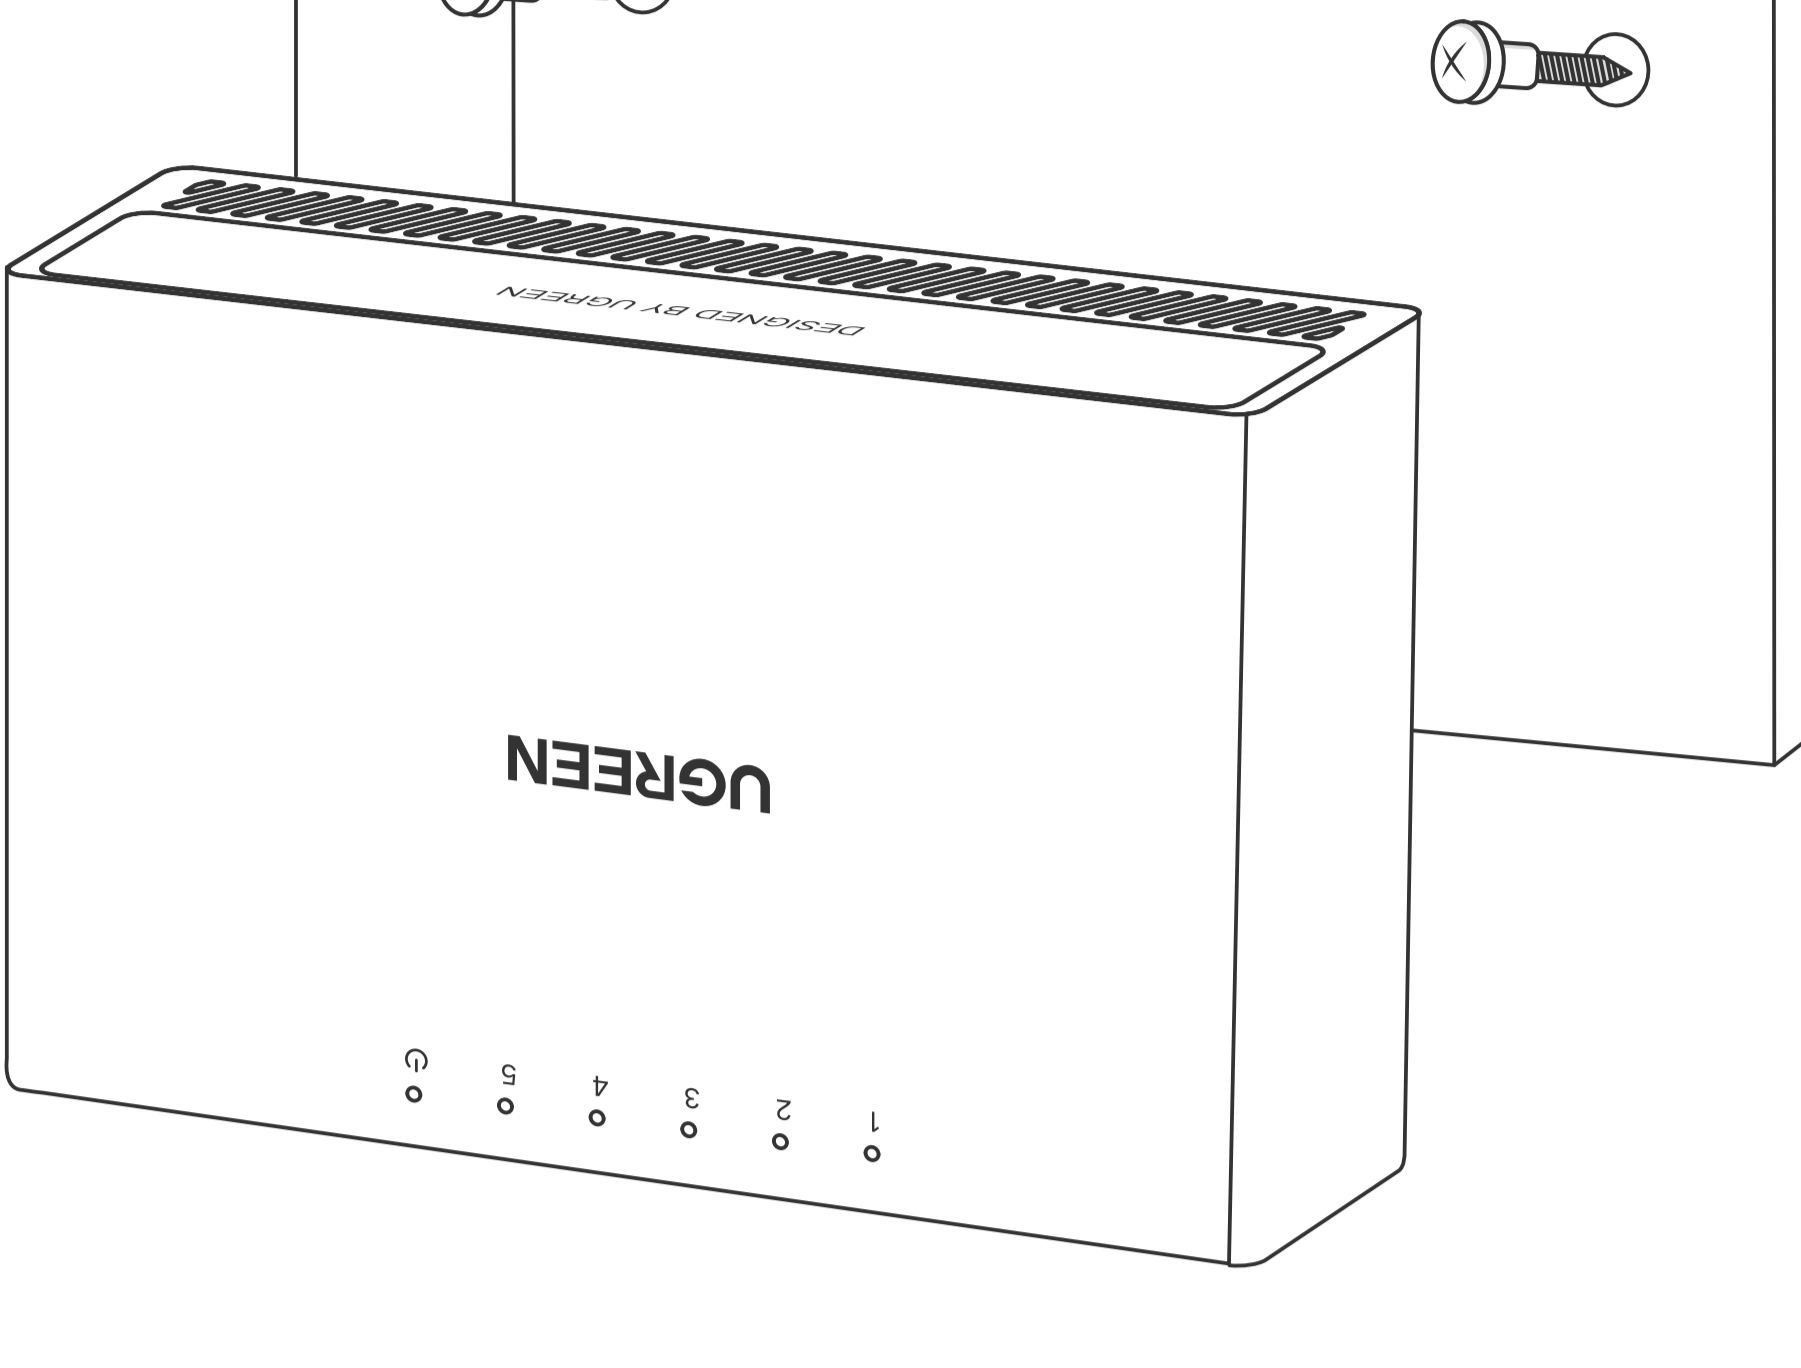

注意

- 安装前, 请佩戴防静电手环或防静电手套, 且交换机应保持断电状态。
- 壁挂安装时, 注意两个钉头的间距需与产品的两个壁挂孔的间距匹配。
- 请将交换机安装在离地高度小于 2 米的位置。

连接示意图



提示: 本交换机所有端口不区分上下行, 即任意端口均可连接上级网关或下级设备。

指示灯说明

指示灯	状态	说明
电源指示灯	绿色常亮	系统供电正常
	熄灭	系统未供电或供电异常
Link/Act 指示灯 (1-5)	绿色常亮	端口已连接设备
	绿色闪烁	端口数据传输中
	熄灭	端口未连接设备

注意事项

- 请使用本产品随附的电源线给产品供电。
- 电源插座请安装在产品附近便于触及的位置。
- 在储存、运输和运行环境中, 请注意防水、防尘。
- 请将产品远离热源, 并确保在产品的周围无任何遮挡, 以确保空气流通, 散热良好。
- 请勿在产品的表面上放置重物。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。
- 请勿自行拆装及维修本产品, 若需维修请联系绿联售后。

包装清单

五口全千兆以太网交换机	×1
电源适配器	×1
说明书	×1
保修卡	×1

产品参数

网管类型	非网管型
网络标准	IEEE 802.3/u/x/ab
端口性能	5 个10/100/1000Mbps 自协商 RJ45 端口
	MDI/MDIX 自动翻转
	全双工和半双工
	MAC 地址自学习和老化
	无阻塞全线速转发
指示灯	1 个电源指示灯 5 个 Link/Act 连接状态灯
传输介质	10Base-T:3 类网线或更好 (≤100m) 100Base-TX:5 类网线 (≤100m) 1000Base-T:5 类网线或更好 (≤100m)
交换容量	10Gbps
传输方式	存储转发
转发速率	10Mbps: 14880pps/端口 100Mbps: 148800pps/端口 1000Mbps: 1488000pps/端口
MAC 地址表数量	2K
巨型帧	9K
PoE 供电功能	不支持
电源输入	AC 100-240V 50Hz/60Hz
电源输出	DC 5.0V 1.0A Max
使用环境	温度: 0°C~40°C 湿度: 10%~90%RH (无凝结)
储存环境	温度: -40°C~70°C 湿度: 5%~90%RH (无凝结)

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。
为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com