


产品说明书

多模垂直鼠标

Model: M571S

产品展示

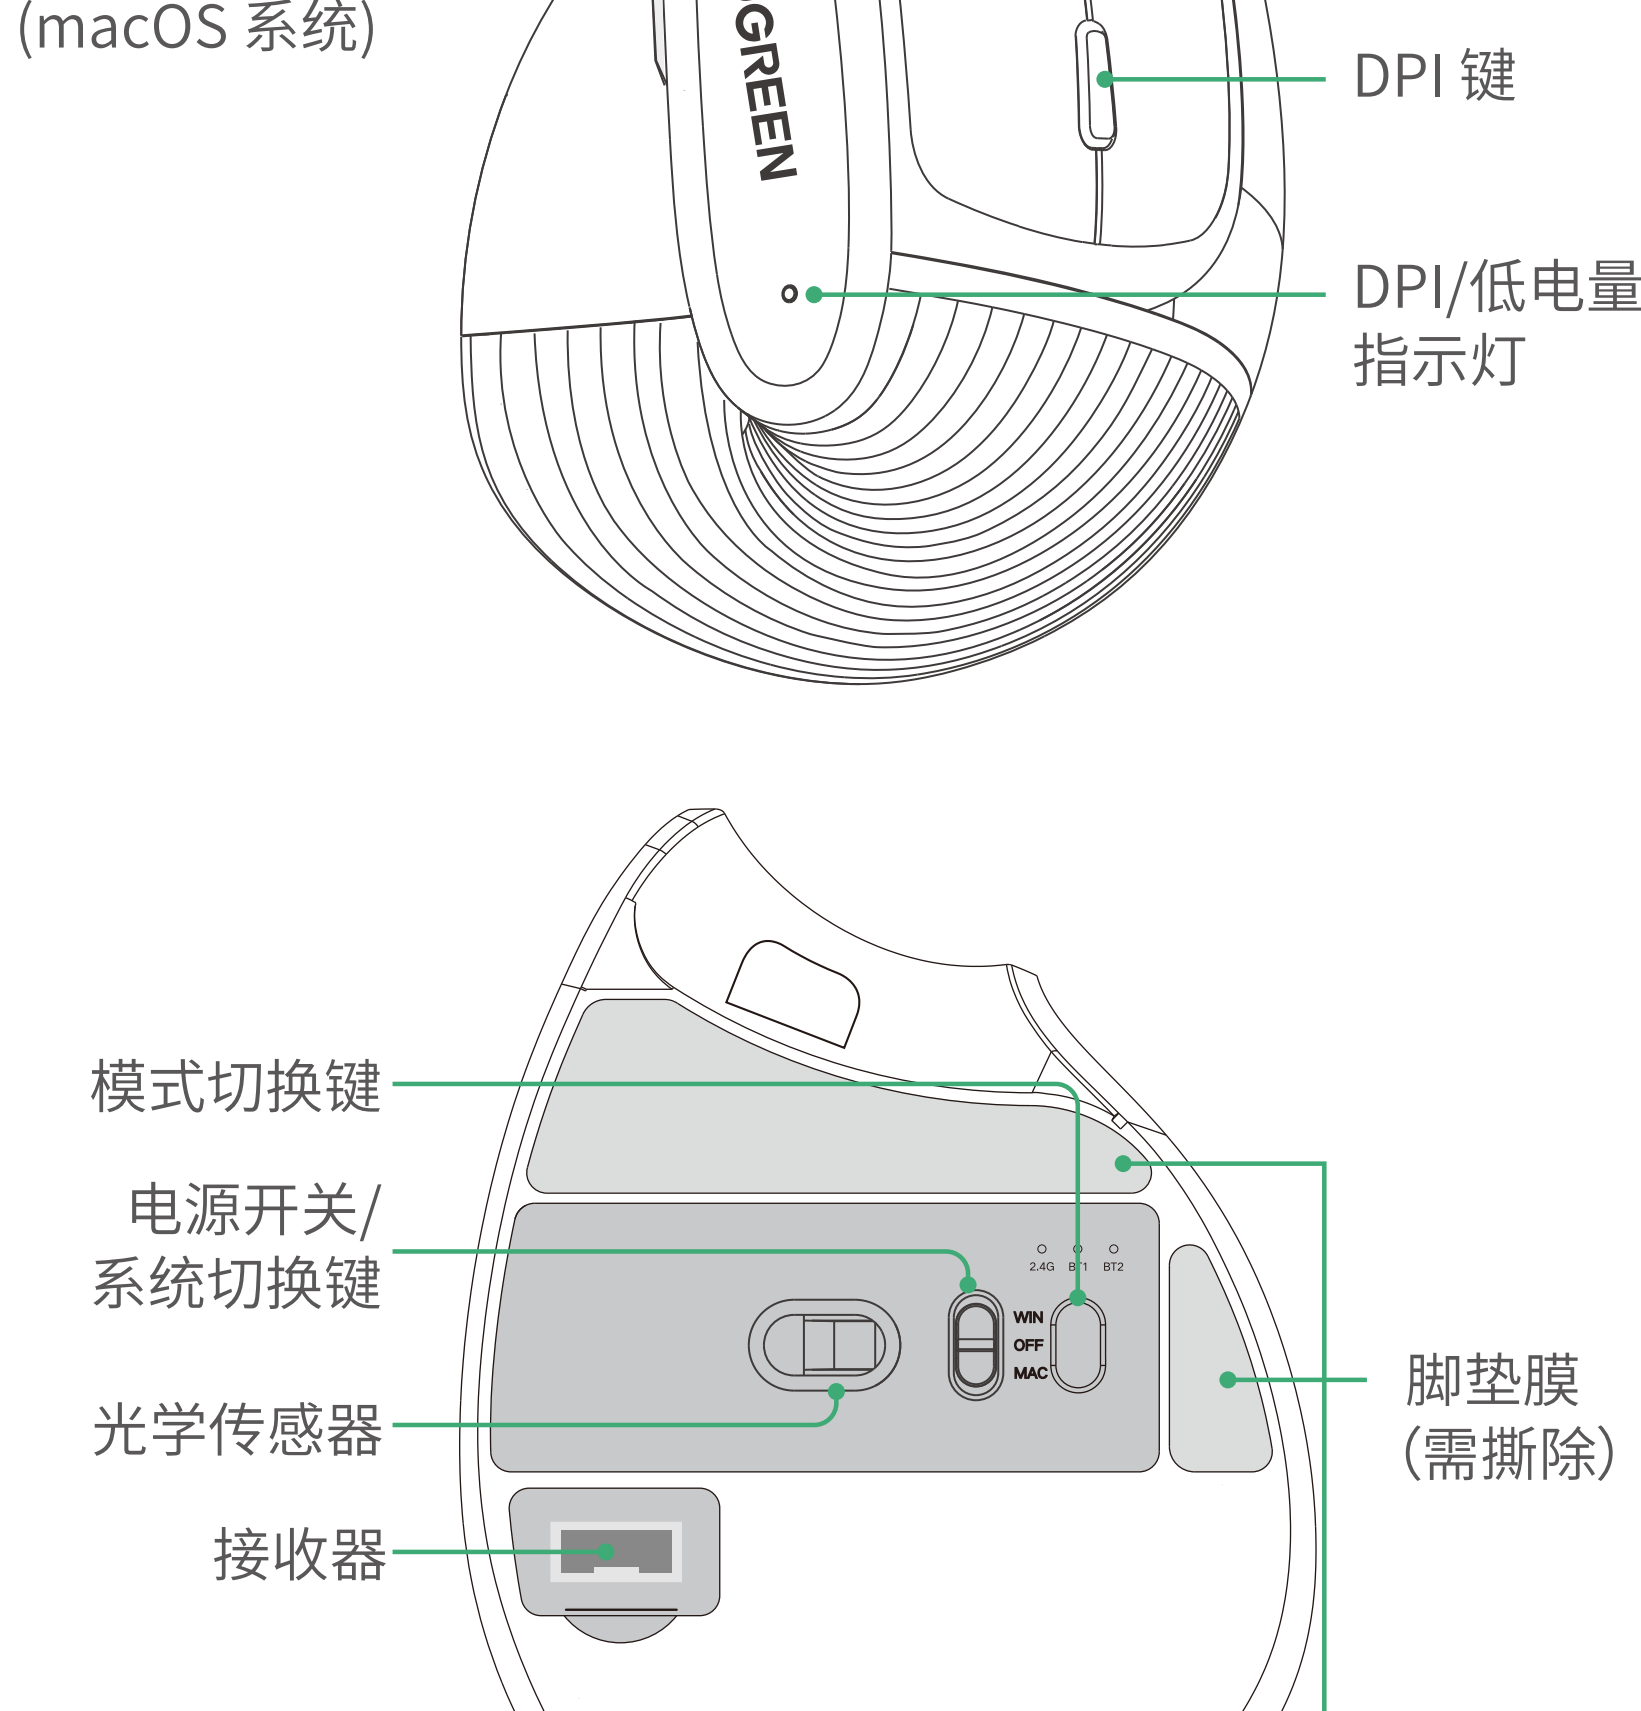


Windows/macOS 切换

- 鼠标滚轮、侧按键遵循系统操作逻辑。
- 默认适配 Windows, 拨动底部开关可适配 macOS。




2.4GHz 连接


鼠标开机后, 将接收器插入电脑即可使用。

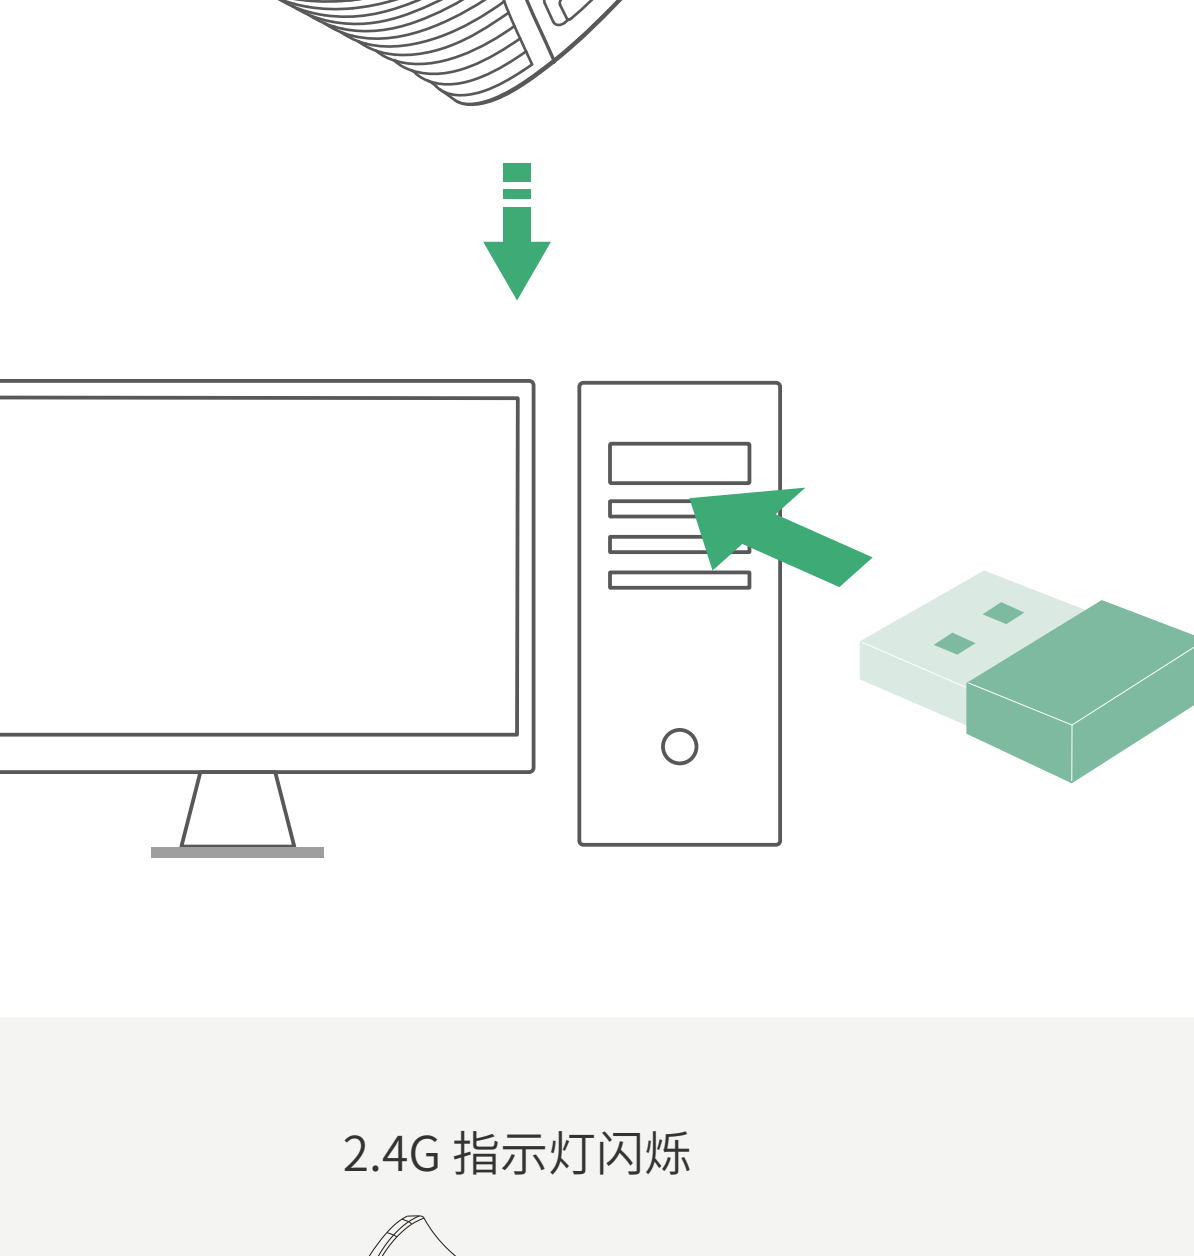

无法使用?

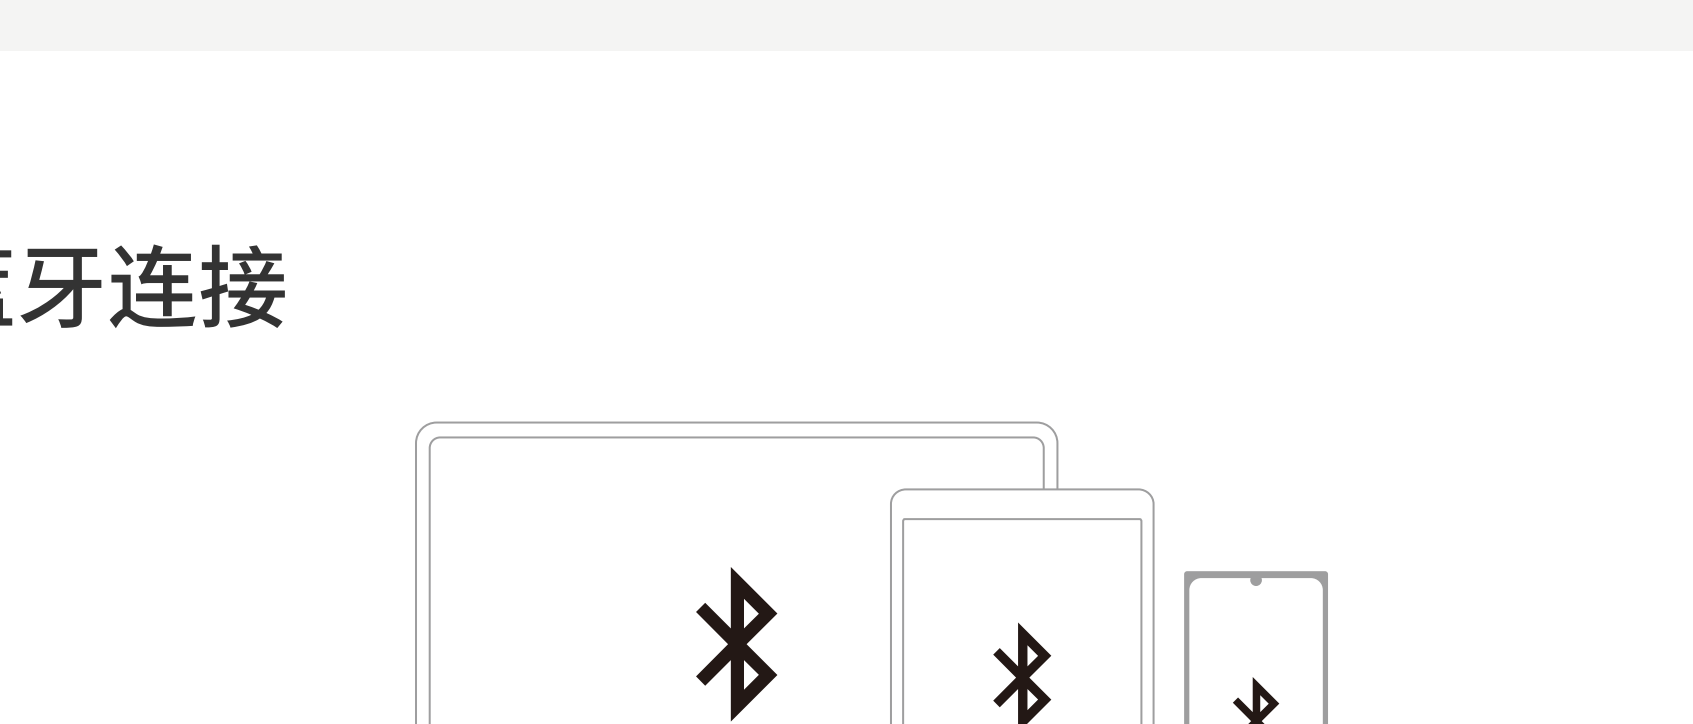

蓝牙连接

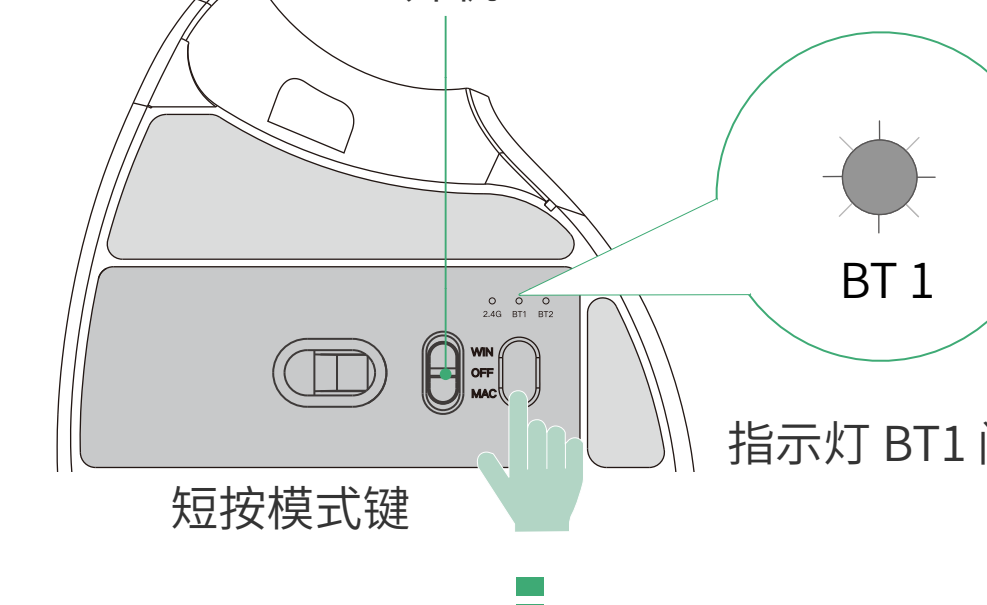

打开设备蓝牙



连接“UGREEN-M571S”


参照上述步骤, 短按模式键 (指示灯 BT2 闪烁) 可连接第二台蓝牙设备。

无法使用?



DPI 灵敏度调节

鼠标 DPI 默认为 1600, 短按 DPI 键可循环调整灵敏度。

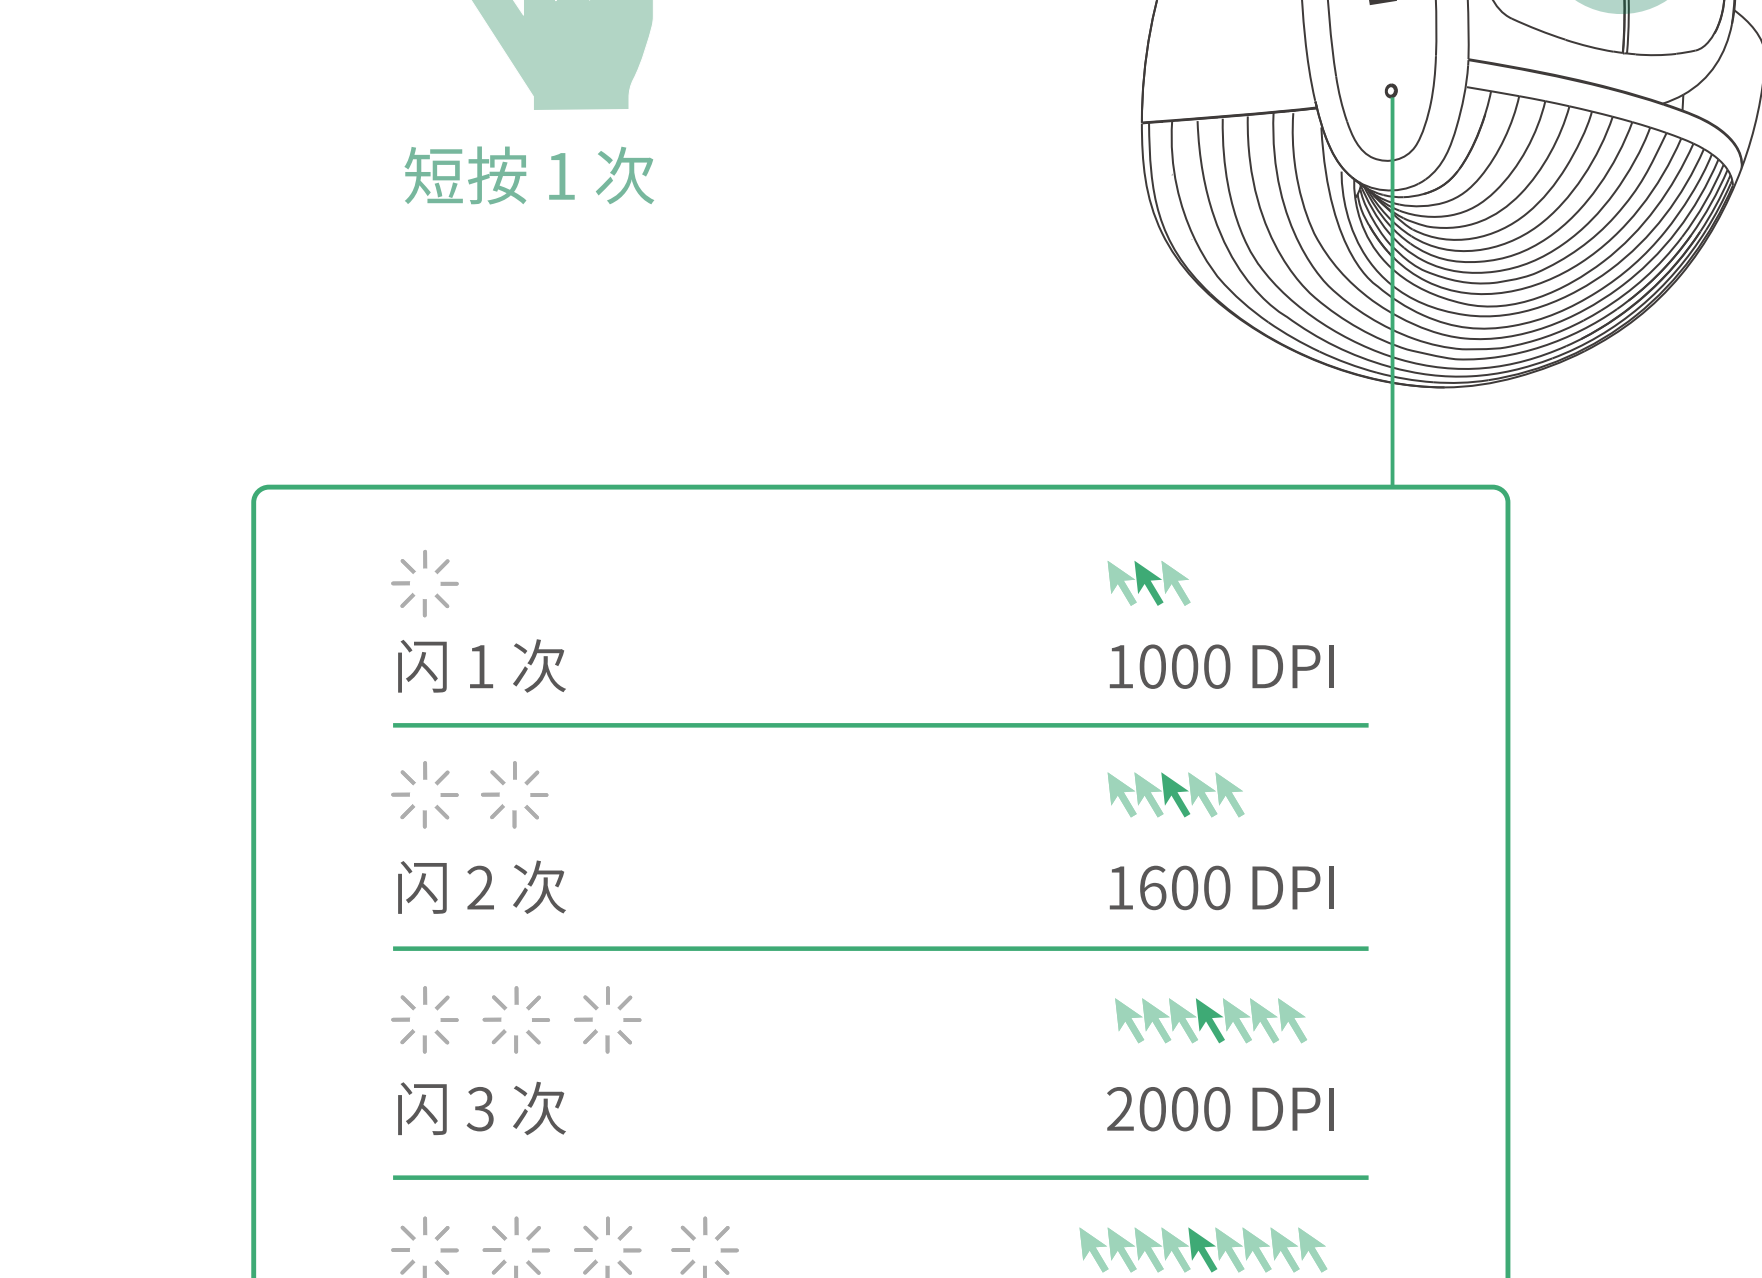

短按 1 次

✧ 闪 1 次	1000 DPI
✧ ✧ 闪 2 次	1600 DPI
✧ ✧ ✧ 闪 3 次	2000 DPI
✧ ✧ ✧ ✧ 闪 4 次	3200 DPI
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ 闪 5 次	4000 DPI

低电量提示

低电量: 红灯闪烁 (约持续 10 秒)
充电中: 红灯常亮
充满电: 红灯熄灭



包装清单

鼠标 (内含接收器) × 1


充电线 × 1

产品参数

产品型号	M571S
工作模式	2.4GHz/蓝牙
无线频段	2400MHz-2483.5MHz
RF 最大输出功率	4dBm (EIRP)
传输距离	10m (无遮挡)
分辨率 (灵敏度)	1000/1600/2000/3200/4000 DPI
充电接口	USB-C
电池类型	聚合物锂电池
电池容量	500mAh 3.7V(1.85Wh)
充电限制电压	5.25V
充电时长	<2小时
兼容系统	Windows 7/8.1/10/11 macOS 10.5 及以上 Linux HarmonyOS Android 5.0 及以上

· 数据均为绿联实验室测定值, 但因客观环境改变, 数据会略有偏差。

· 因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准。

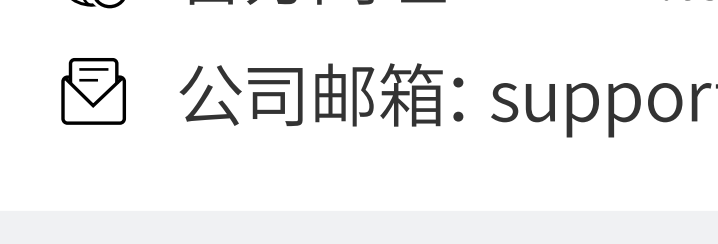


Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标, 深圳市绿联科技股份有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您优先联系购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com