


产品说明书

USB-A 多功能扩展坞

Model: CM511 | P/N: 95831

连接示意图

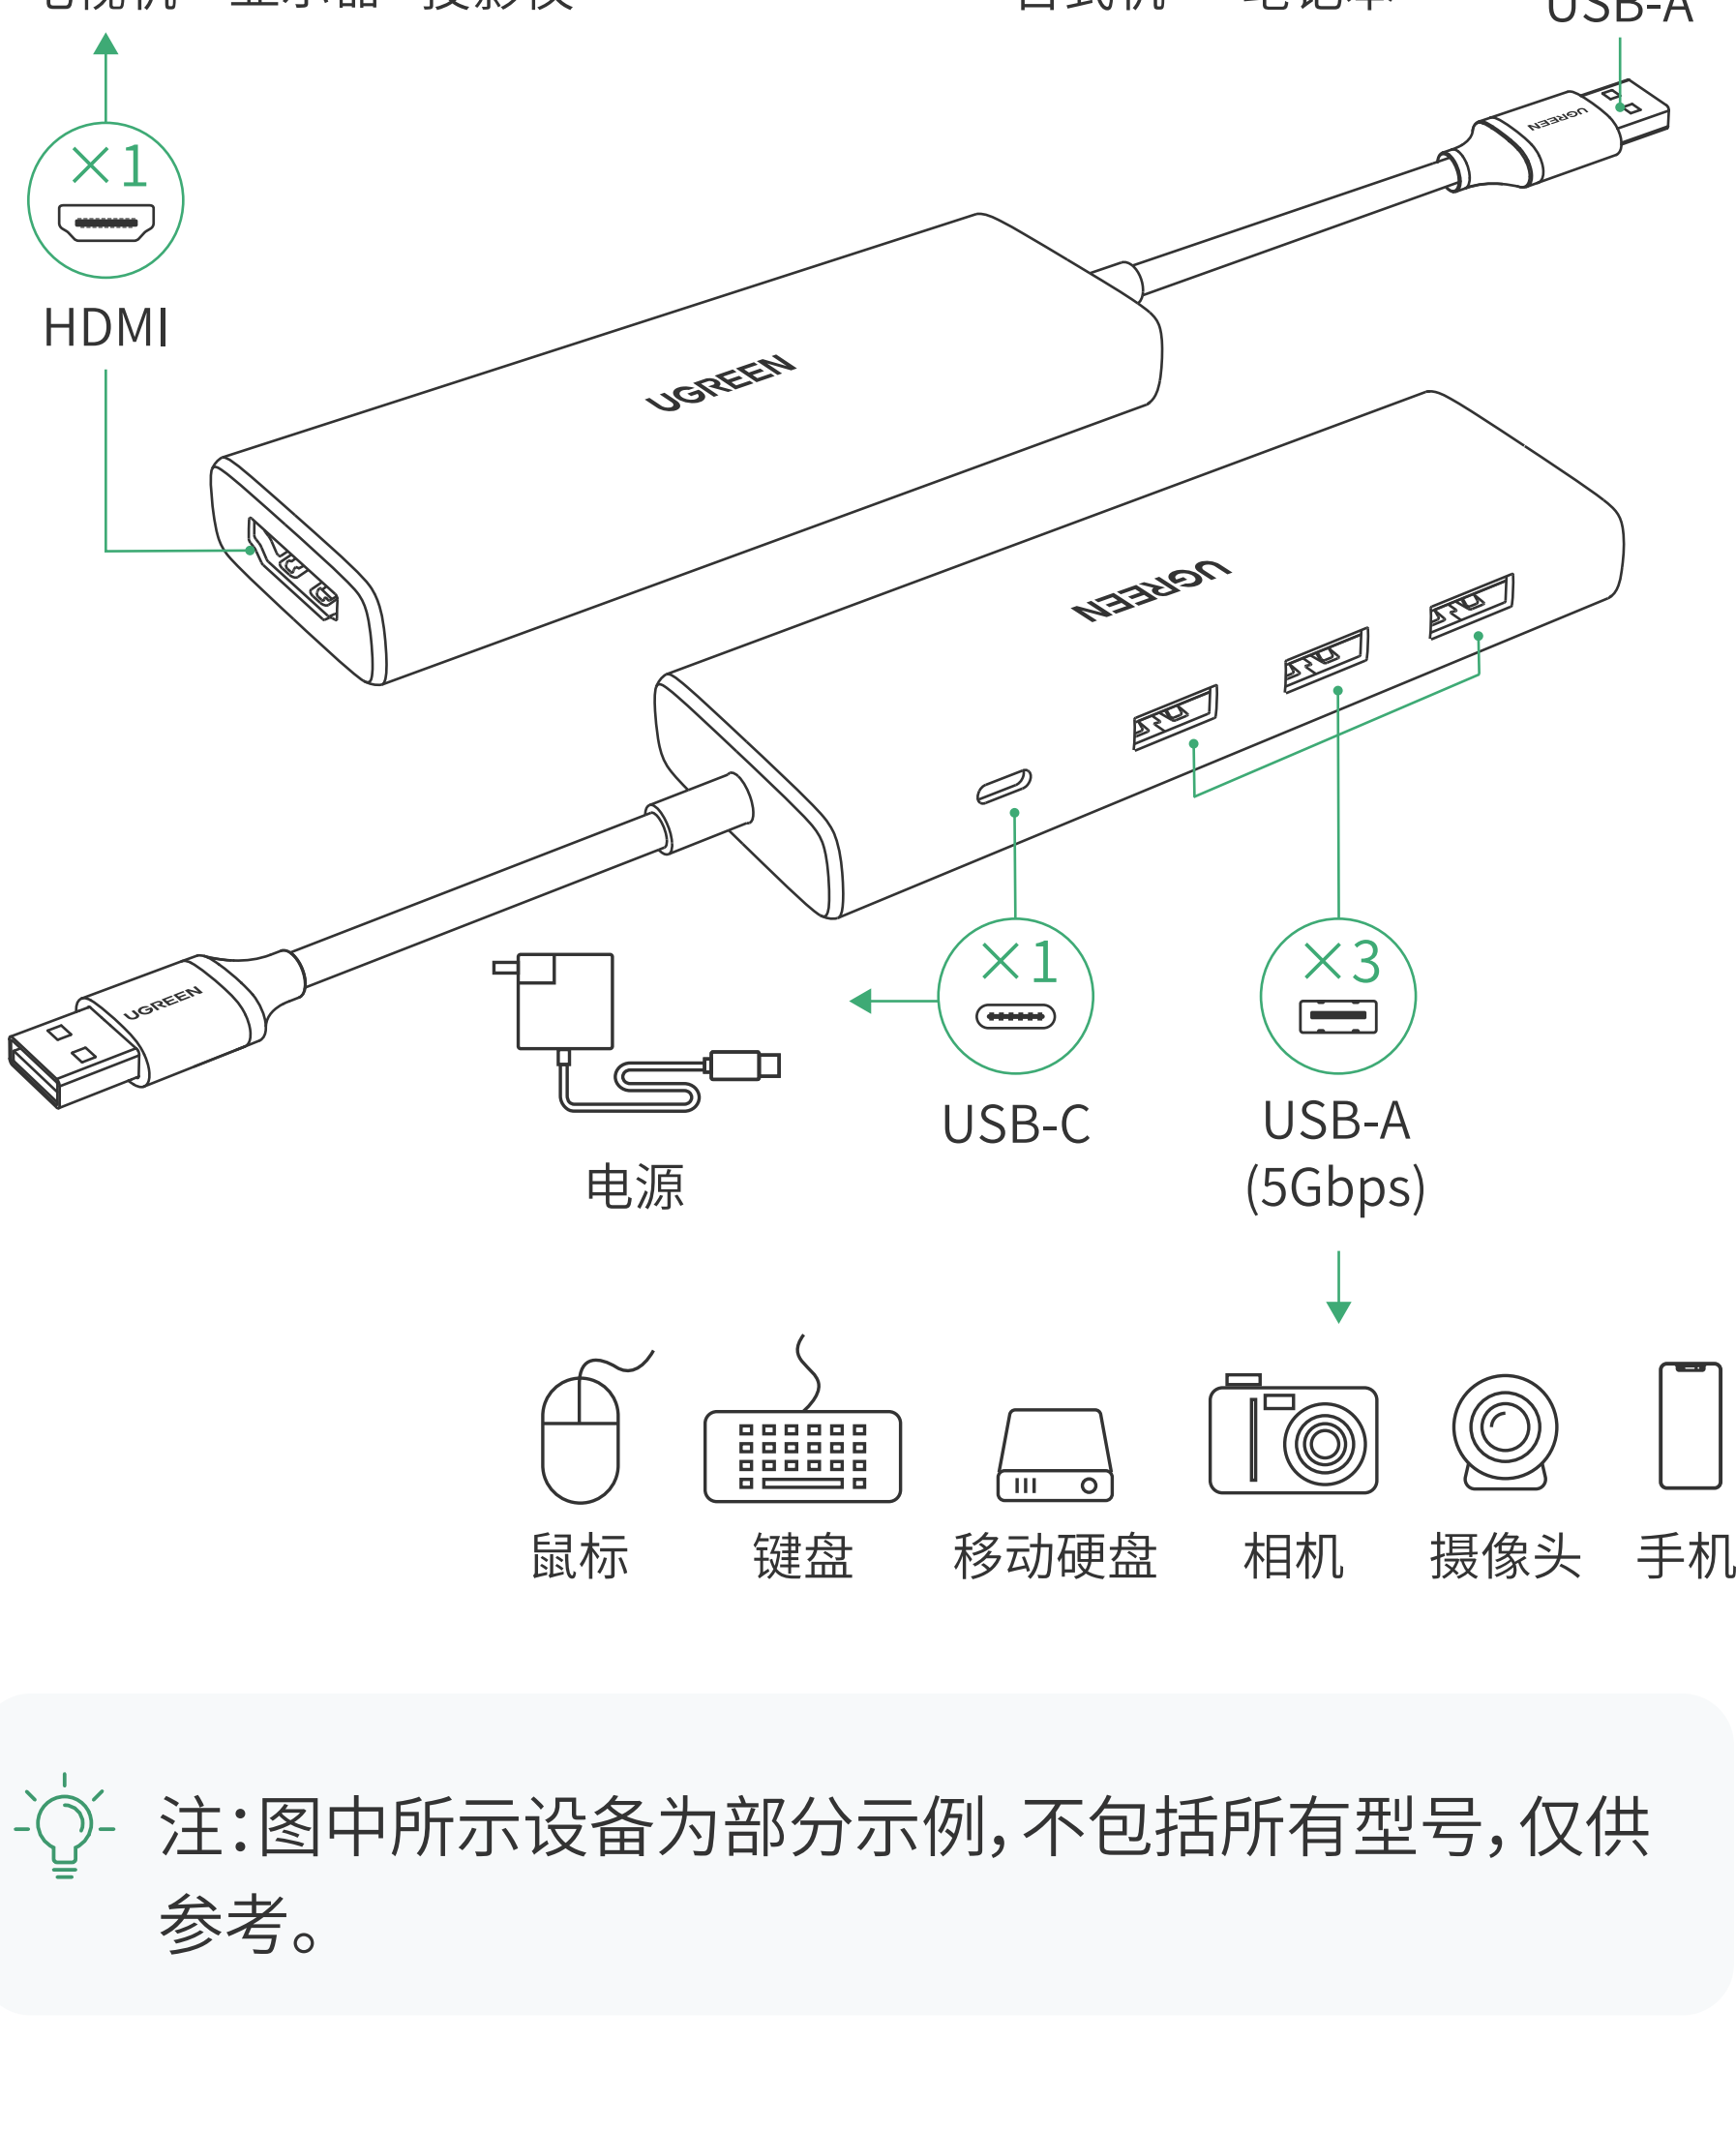

注:图中所示设备为部分示例,不包括所有型号,仅供参考。

驱动安装与模式设置 (Windows)

1. 驱动安装 (仅首次使用需要)

双击“此电脑”-> 双击“CD 驱动器 (UDisplay)”图标-> 按照系统提示点击“安装”。




注意:

- 仅需首次安装,后续无需重复操作。
- 画面显示异常时,请点击进入“UDisplay”,在“设备设置”中开启“兼容模式”。
- 如驱动安装失败或无显示画面,请检查操作系统是否为 Windows 10 或更高版本。


2. 显示模式切换

点击“内部显示器”选择:

“与内部显示器镜像”(复制模式)

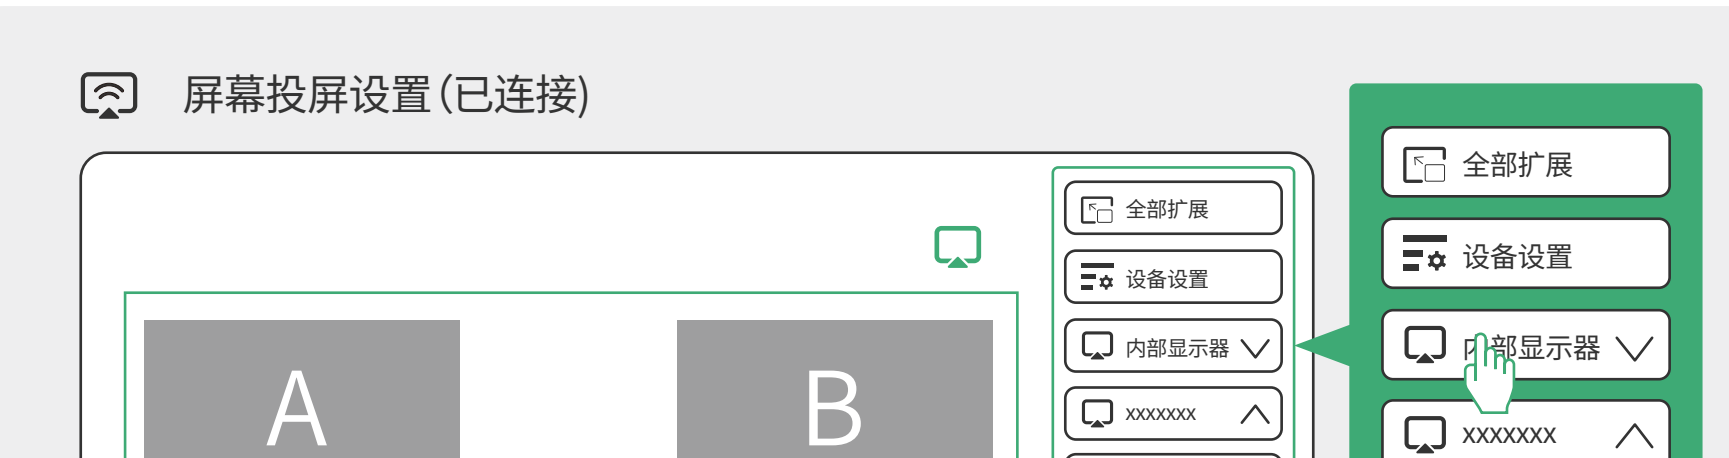

“切换到扩展屏”(扩展模式)

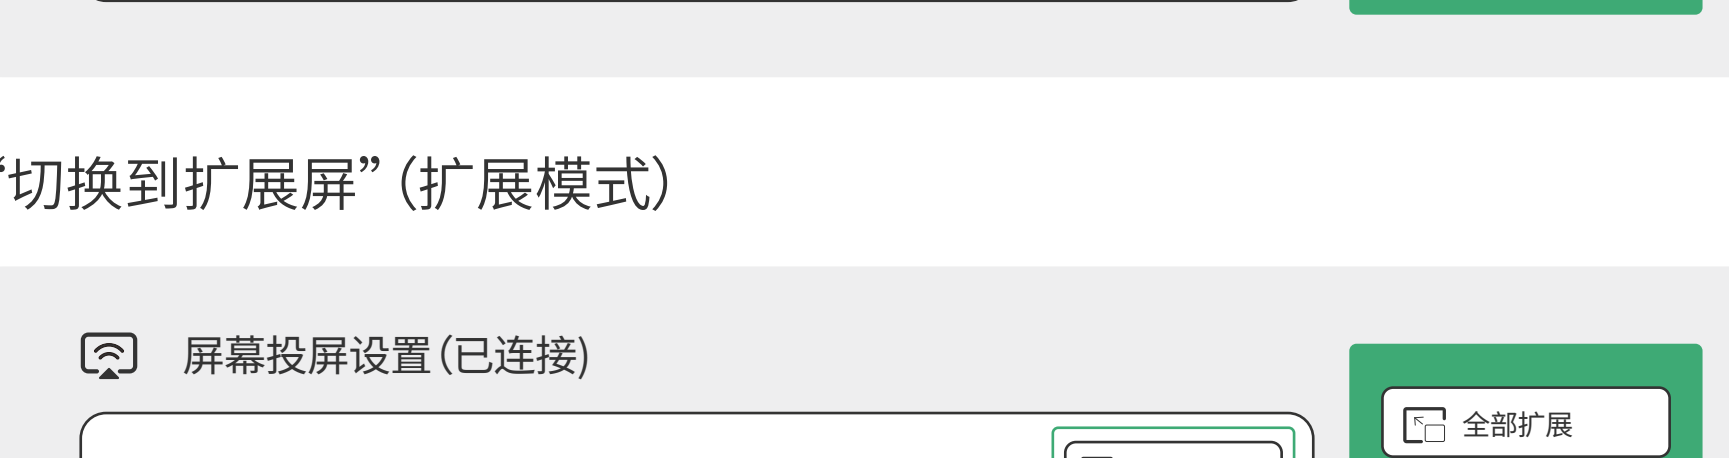

3. 菜单功能介绍

全部扩展: 双屏显示不同画面

设备设置: 调整分辨率、画质



驱动安装与模式设置 (macOS)

1. 驱动安装

- ① 连接配件授权: 当产品插入 Mac 后,系统会弹出提示,请点击“允许”,以授权配件连接。
- ② 启动安装程序: 双击桌面上“UDisplay”图标。
- ③ 权限配置: 根据系统弹窗提示,依次前往“录屏与系统录音”、“辅助功能”和“输入监控”,开启“UDisplay”在 Mac 上的使用权限。




注意:

- 本产品不记录任何个人数据,请放心使用。
- 仅需首次安装,后续无需重复操作。
- 如驱动安装失败或无显示画面,请检查操作系统是否为 macOS Catalina 10.15 或更高版本。

2. 显示模式切换

点击“全部镜像”或“全部扩展”来切换显示模式。


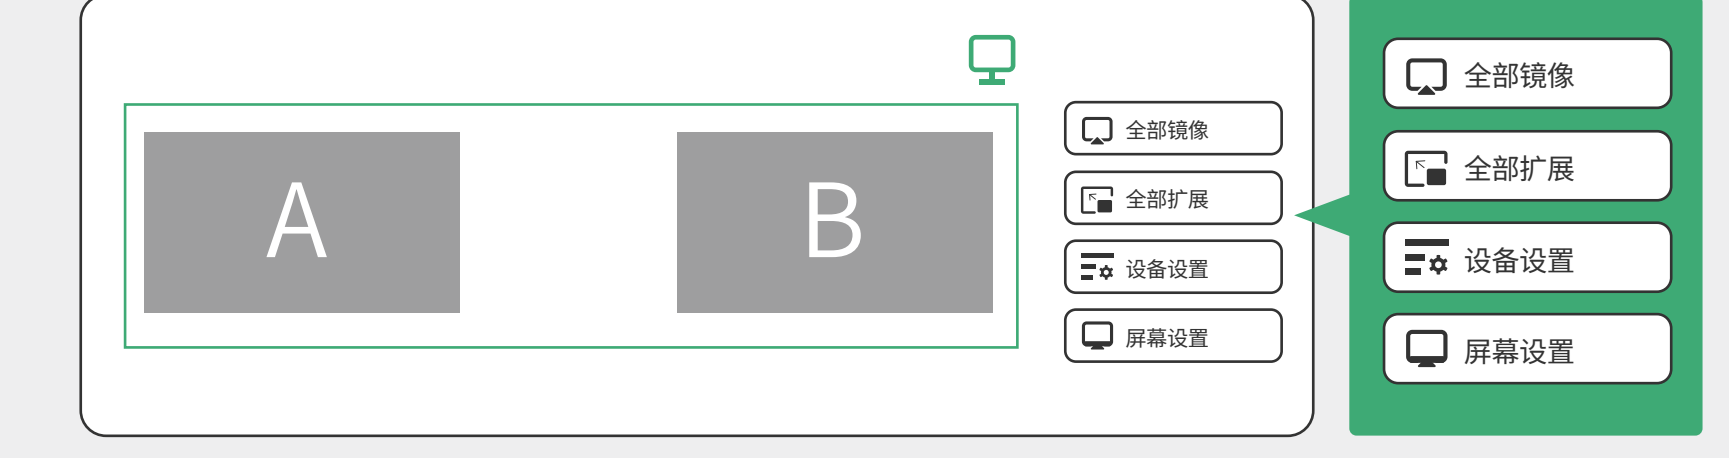


3. 菜单功能介绍

全部镜像: 双屏显示相同画面

全部扩展: 双屏显示不同画面

设备设置: 调整分辨率、画质

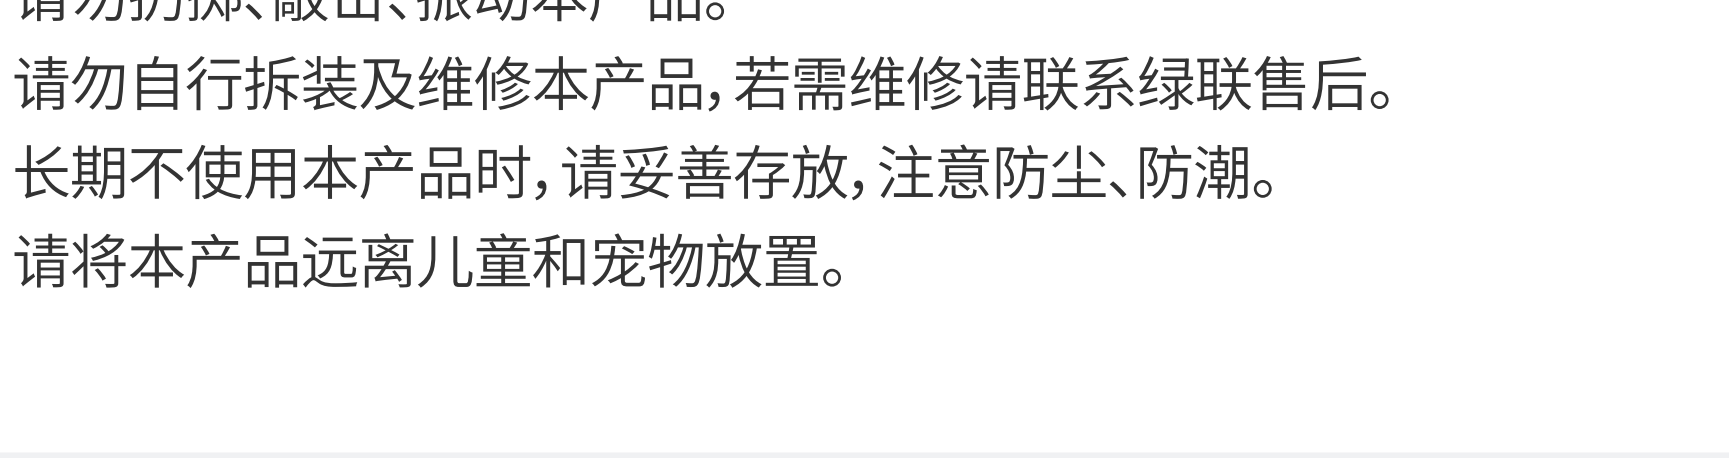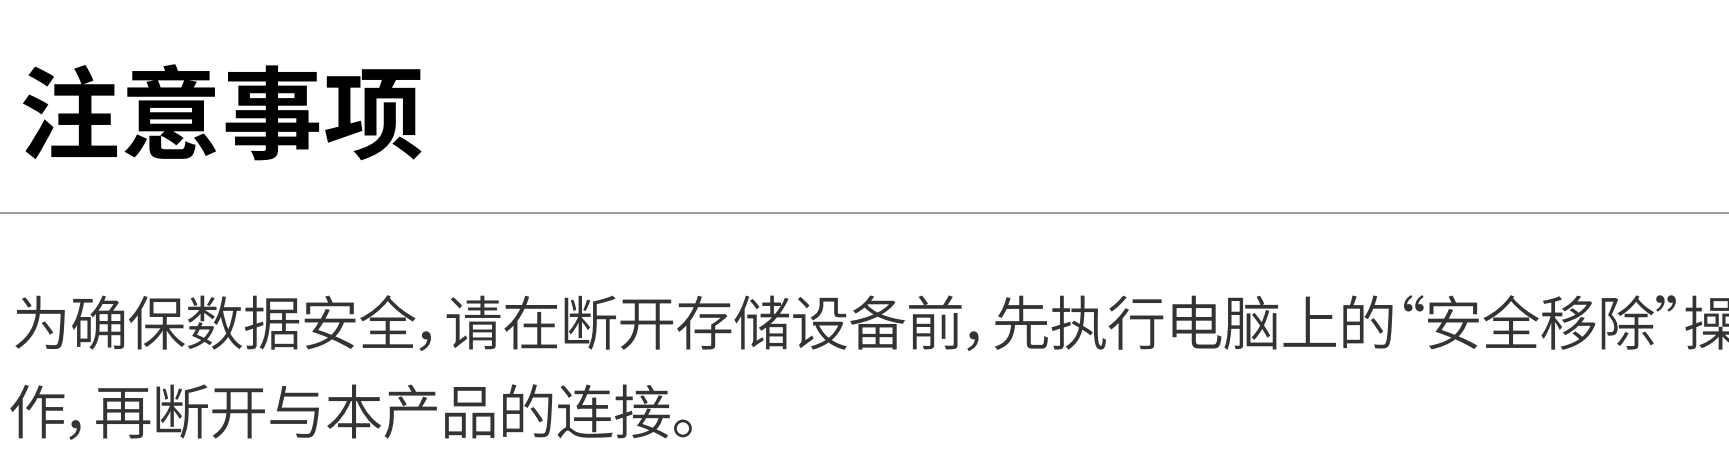

注意事项

- 为确保数据安全,请在断开存储设备前,先执行电脑上的“安全移除”操作,再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品,若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时,请妥善存放,注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

包装清单

USB-A 多功能扩展坞×1

产品参数


输入	USB-A×1	
输出	HDMI×1, USB-A×3	
视频	HDMI	最高 1080p@60Hz
USB	USB-A	理论最大传输速率 5Gbps
供电	USB-C	5.0V $\overline{\text{---}}$ 3.0A Max
兼容系统	Windows 10 及以上/macOS Catalina 10.15 及以上	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 因产品迭代升级,参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持,我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答,建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com