


# 产品说明书

65W 四口氮化镓快充充电器

Model: X557

## 连接示意图

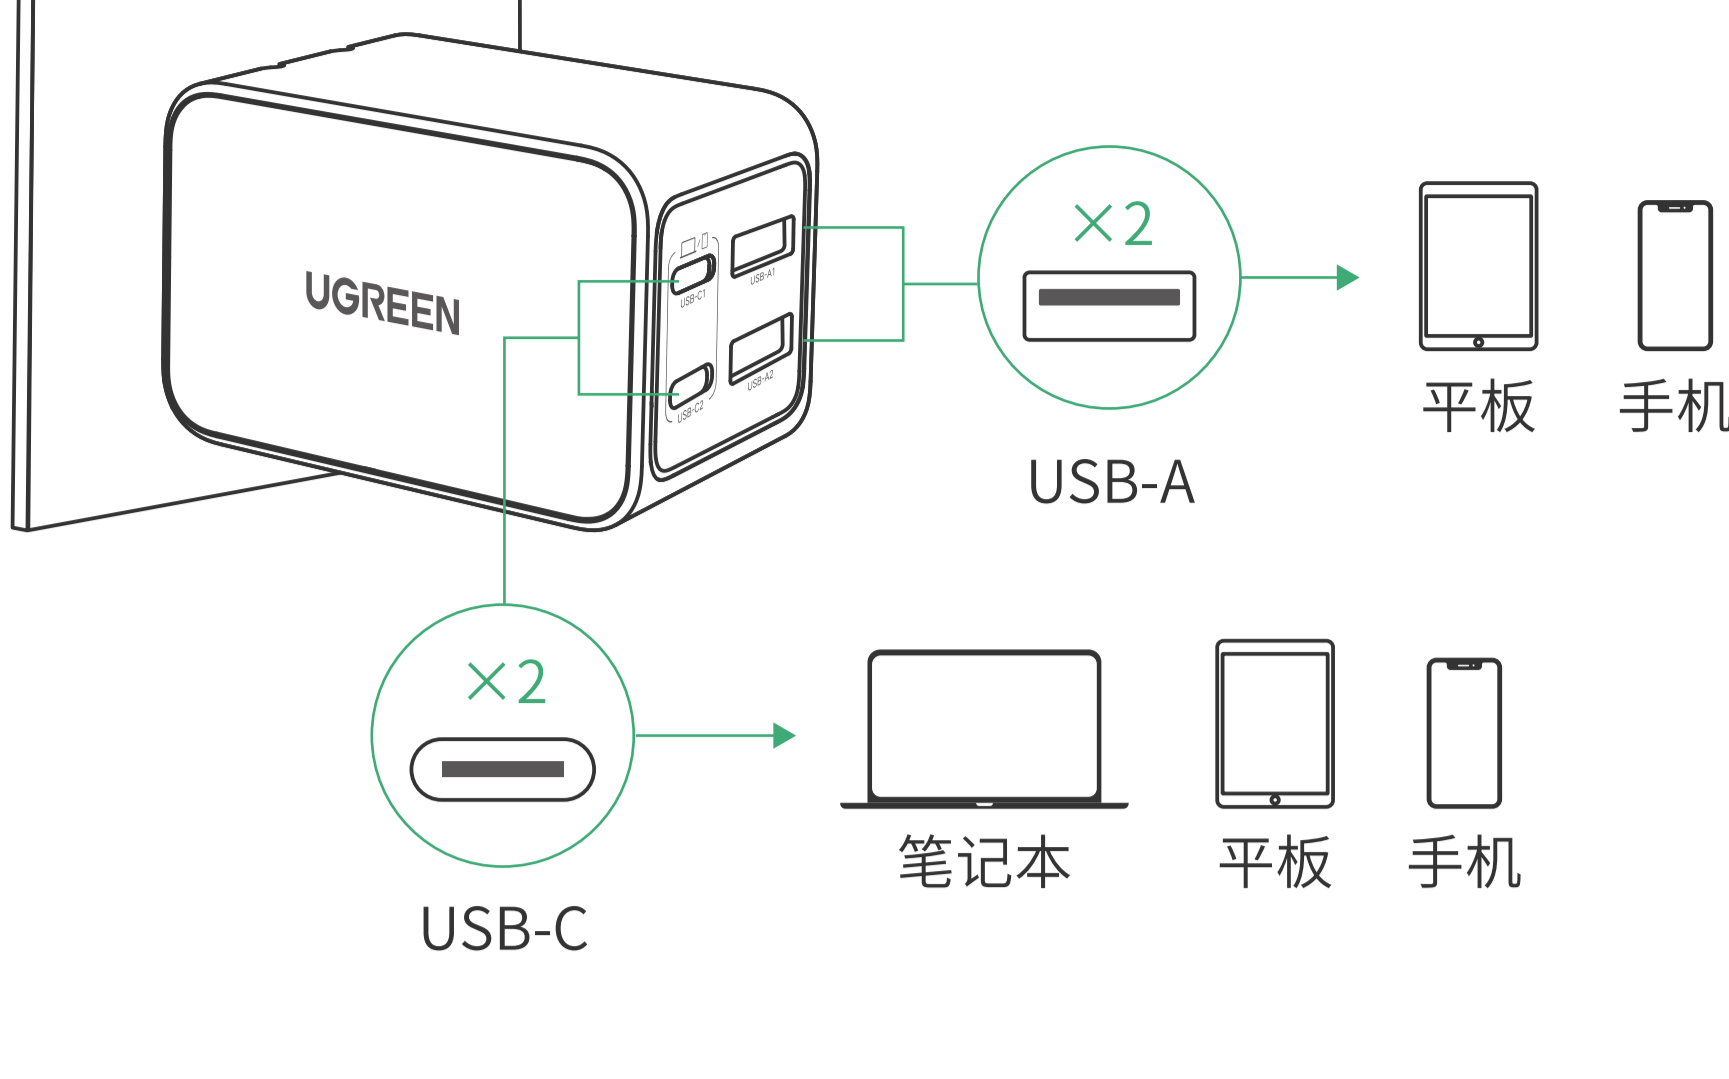


### 提示：


- 为保证使用安全,若长期不使用,请断开充电器与电源插座的连接。
- 所示图片仅供参考。请以实际产品为准。

## 功率分配


### 单口充电

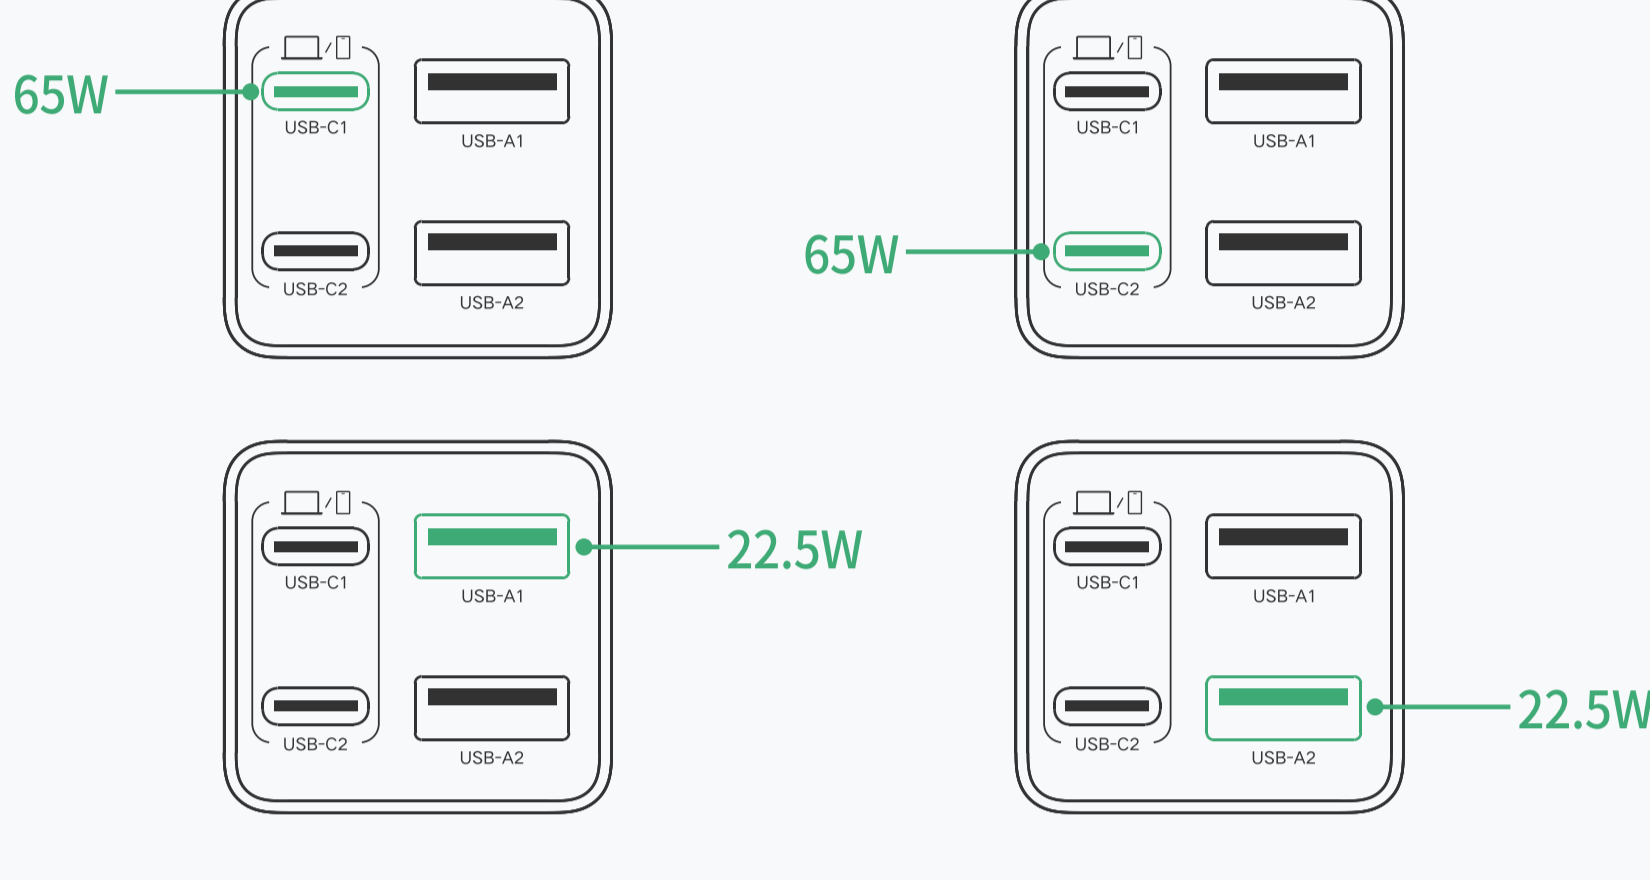


### 双口充电

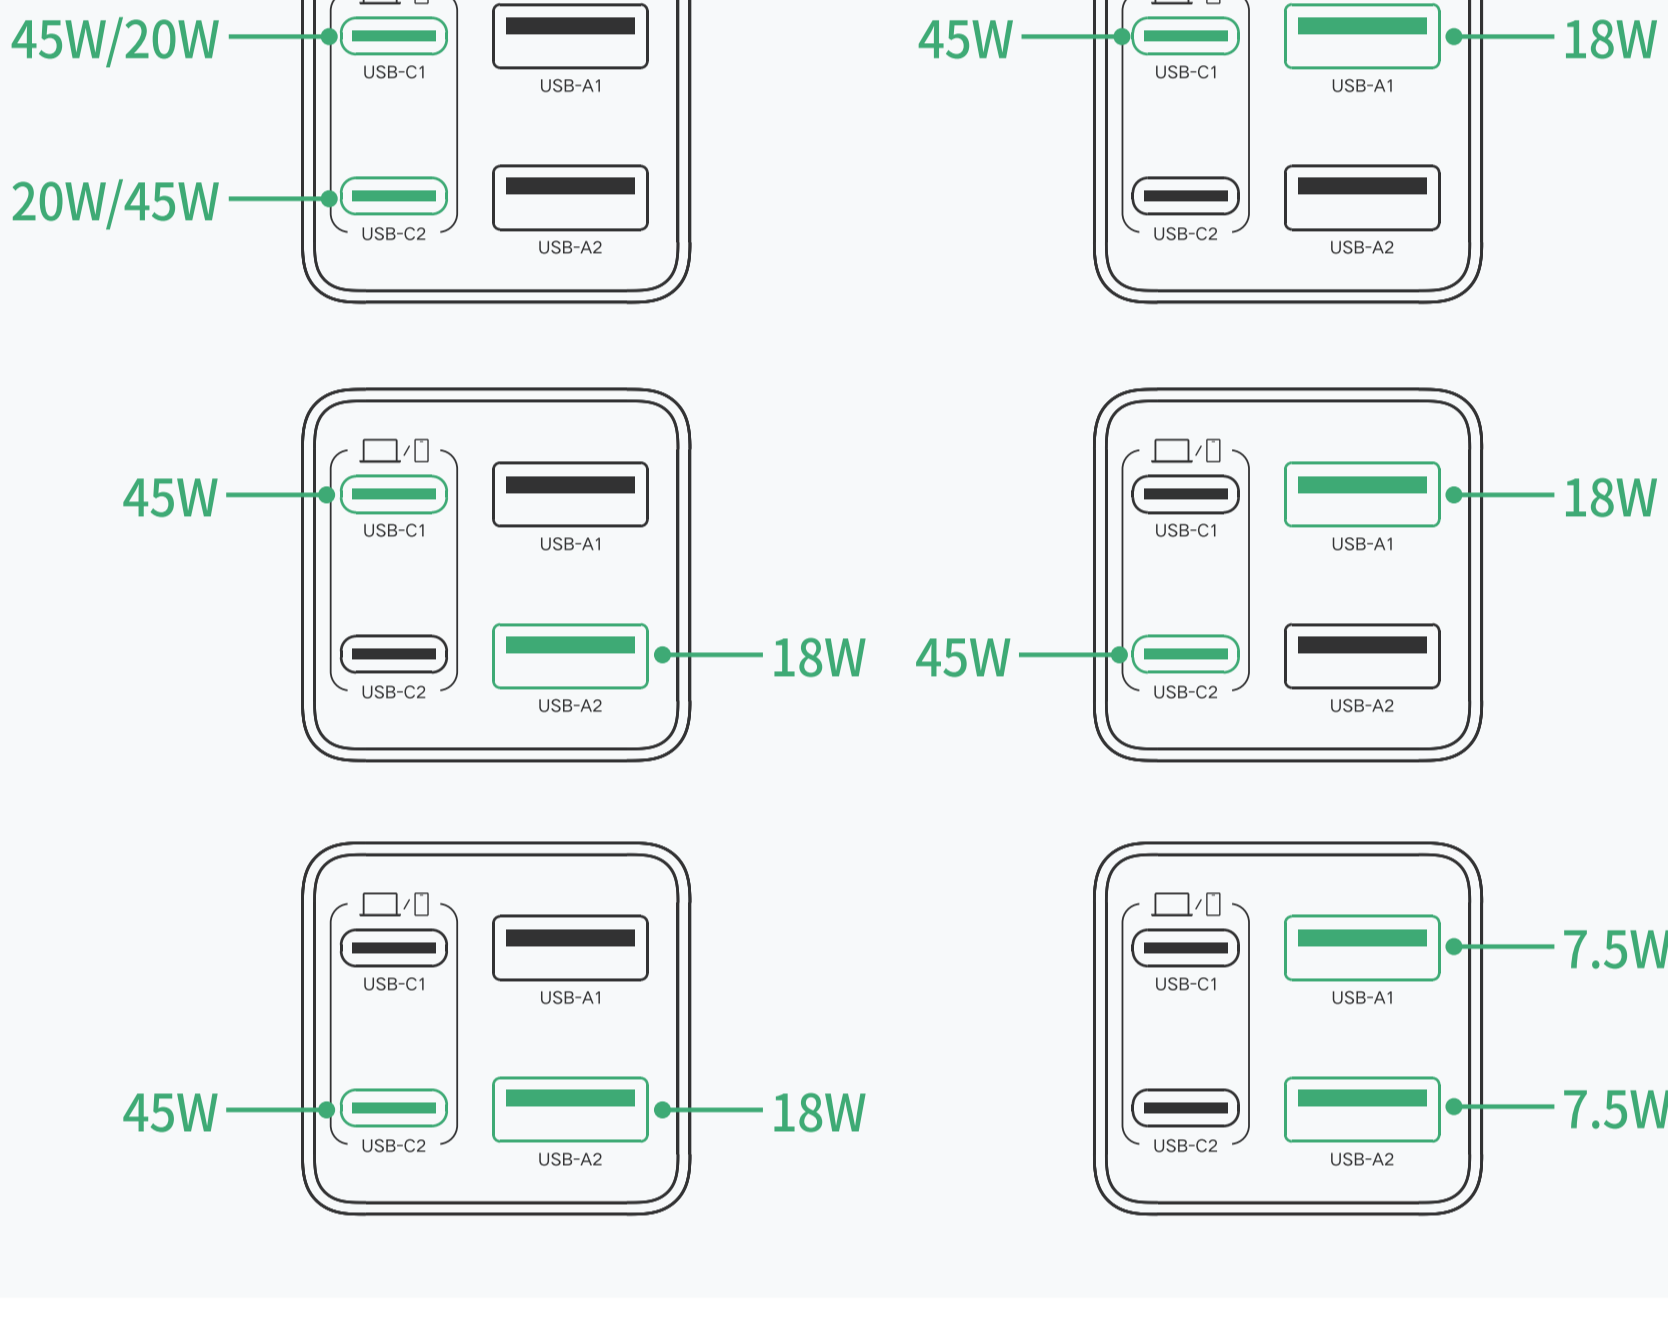

### 三口充电

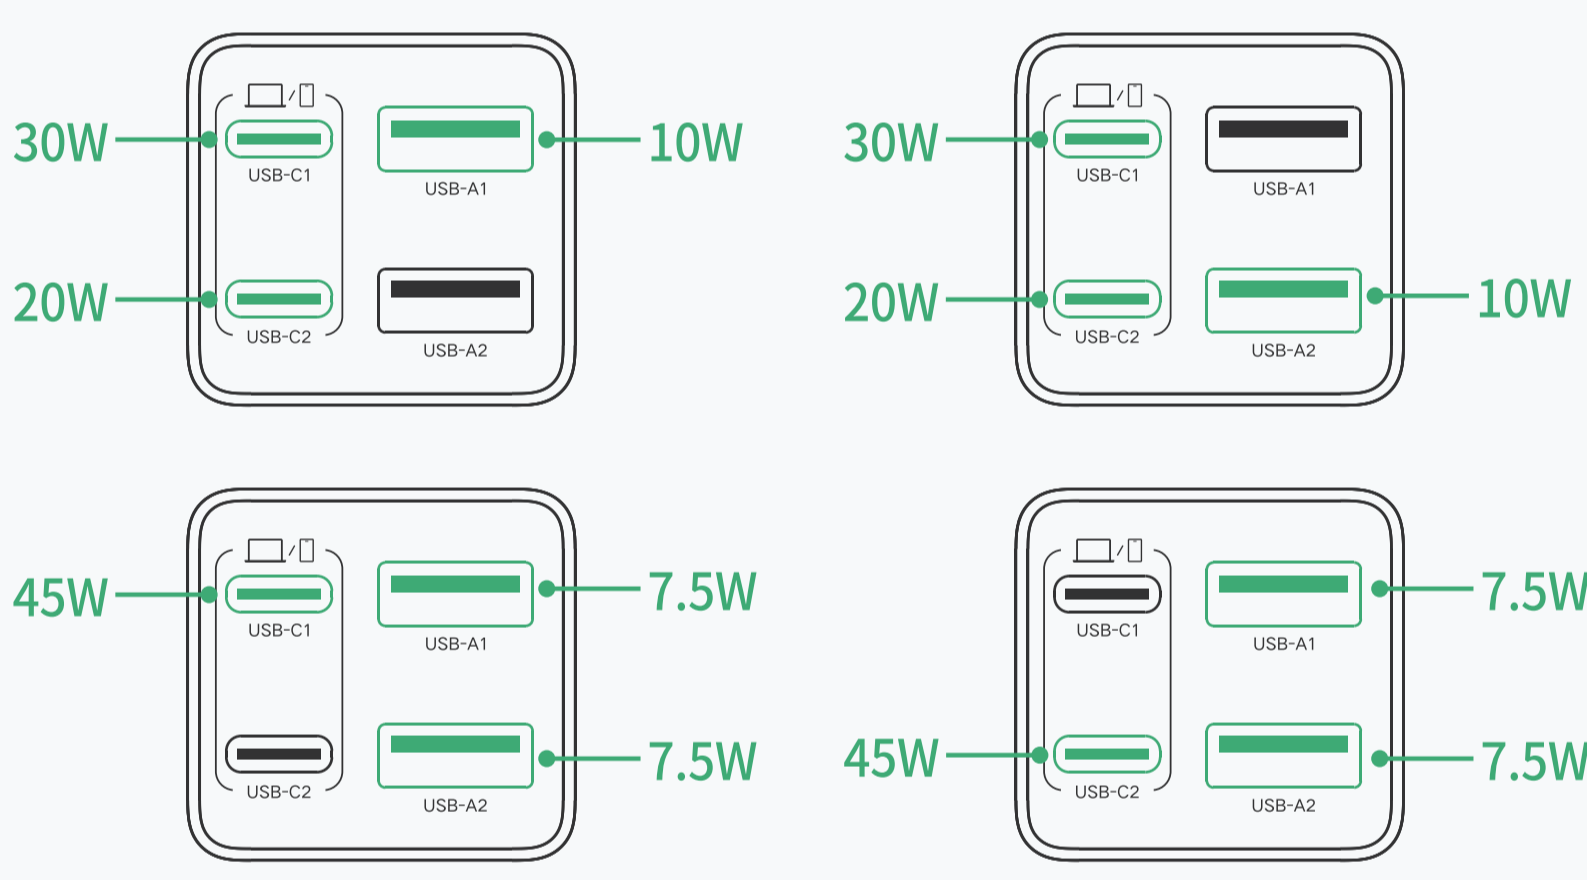

### 四口充电

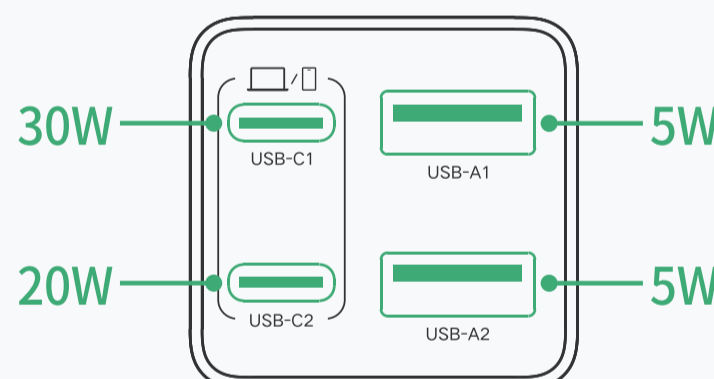

## 包装清单

65W 四口氮化镓快充充电器×1

## 产品参数

产品名称	65W 四口氮化镓快充充电器
输入	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1 输出	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A/9.0V $\Rightarrow$ 3.0A/12.0V $\Rightarrow$ 3.0A/ 15.0V $\Rightarrow$ 3.0A/20.0V $\Rightarrow$ 3.25A 65.0W Max
USB-C2 输出	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A/9.0V $\Rightarrow$ 3.0A/12.0V $\Rightarrow$ 3.0A/ 15.0V $\Rightarrow$ 3.0A/20.0V $\Rightarrow$ 3.25A 65.0W Max
USB-A1 输出	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A/9.0V $\Rightarrow$ 2.0A/12.0V $\Rightarrow$ 1.5A/ 10.0V $\Rightarrow$ 2.25A 22.5W Max
USB-A2 输出	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A/9.0V $\Rightarrow$ 2.0A/12.0V $\Rightarrow$ 1.5A/ 10.0V $\Rightarrow$ 2.25A 22.5W Max
输出总功率	65.0W Max

提示:因产品迭代升级,参数及配件信息请以实物为准。

## 服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持,我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答,建议您优先联系

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: [www.lulian.cn](http://www.lulian.cn)

公司邮箱: [support@ugreen.com](mailto:support@ugreen.com)