

产品说明书

160W 五口氮化镓快充充电器套装

Model: X774

连接示意图



提示:

- 长期不使用时, 请拔下充电器插头, 避免待机耗电与安全隐患。
- 本包装展示效果仅供参考, 产品细节请以实物为准。
- 为保障用电安全, 使用墙壁插座充电时, 建议按下图图示方向使用充电器。




显示屏及按键操作说明


1 总功率



2 各接口功率

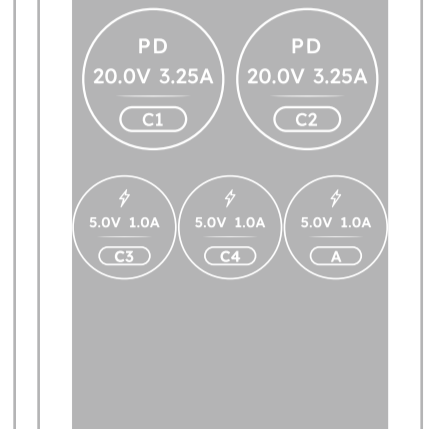

4 温度监测

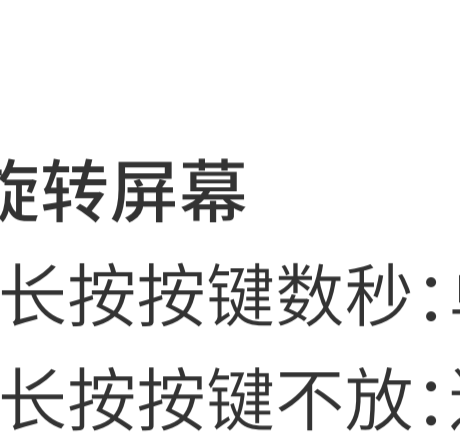

3 各接口电流 / 电压 / 协议



1. 旋转屏幕

- 长按按键数秒: 单次旋转 90°
- 长按按键不放: 连续旋转


2. 自动息屏: 充电器具备省电功能, 长时间未使用, 将自动息屏。

提示:


- 为确保显示效果清晰, 首次使用请撕掉显示屏上的保护膜。

功率分配


单口充电

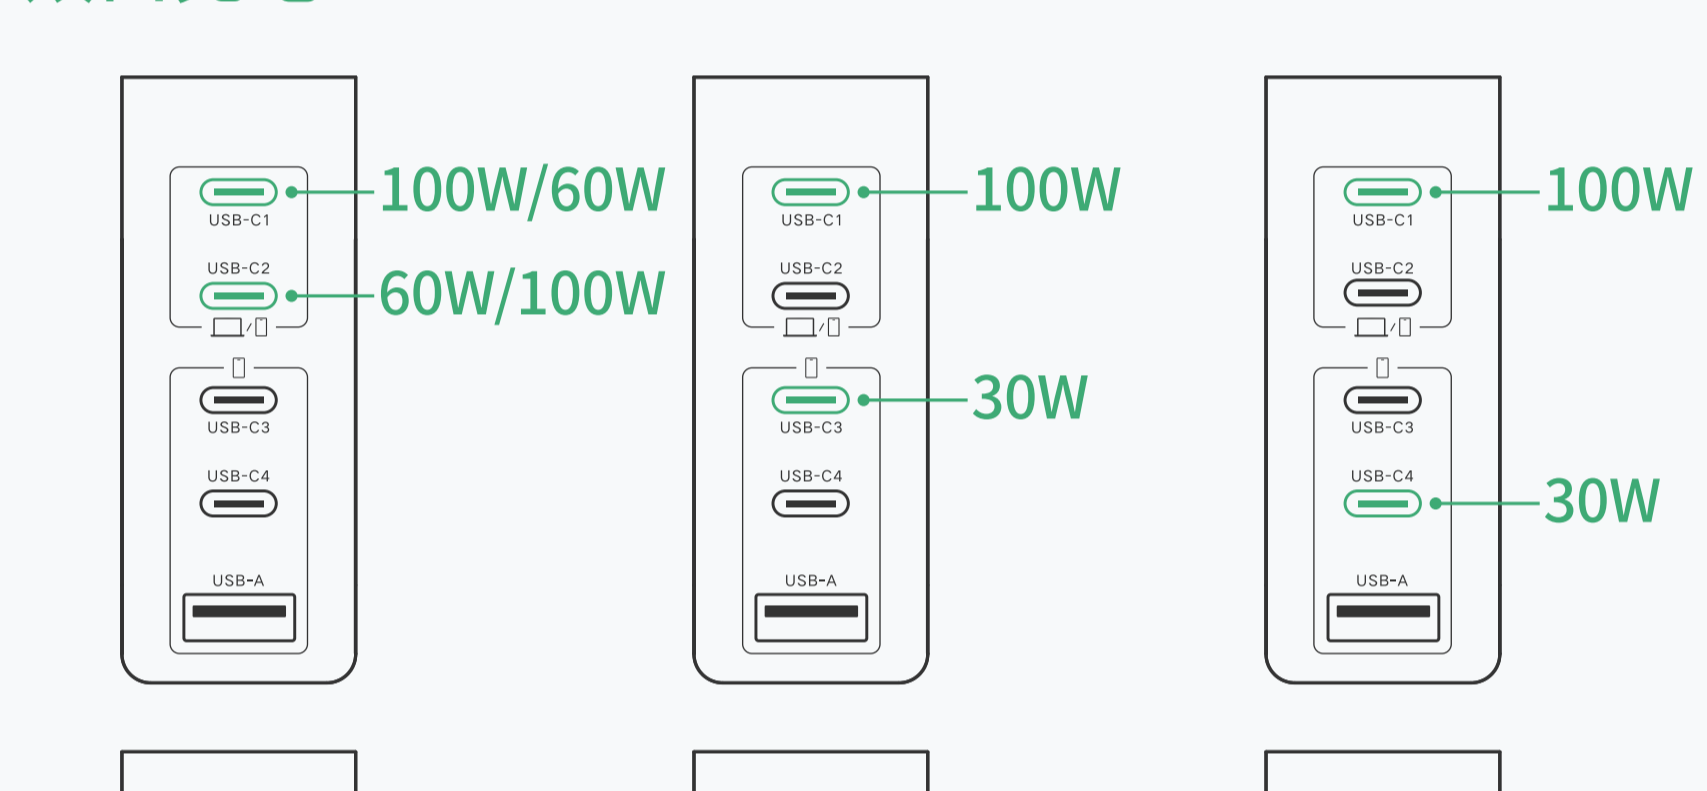


双口充电

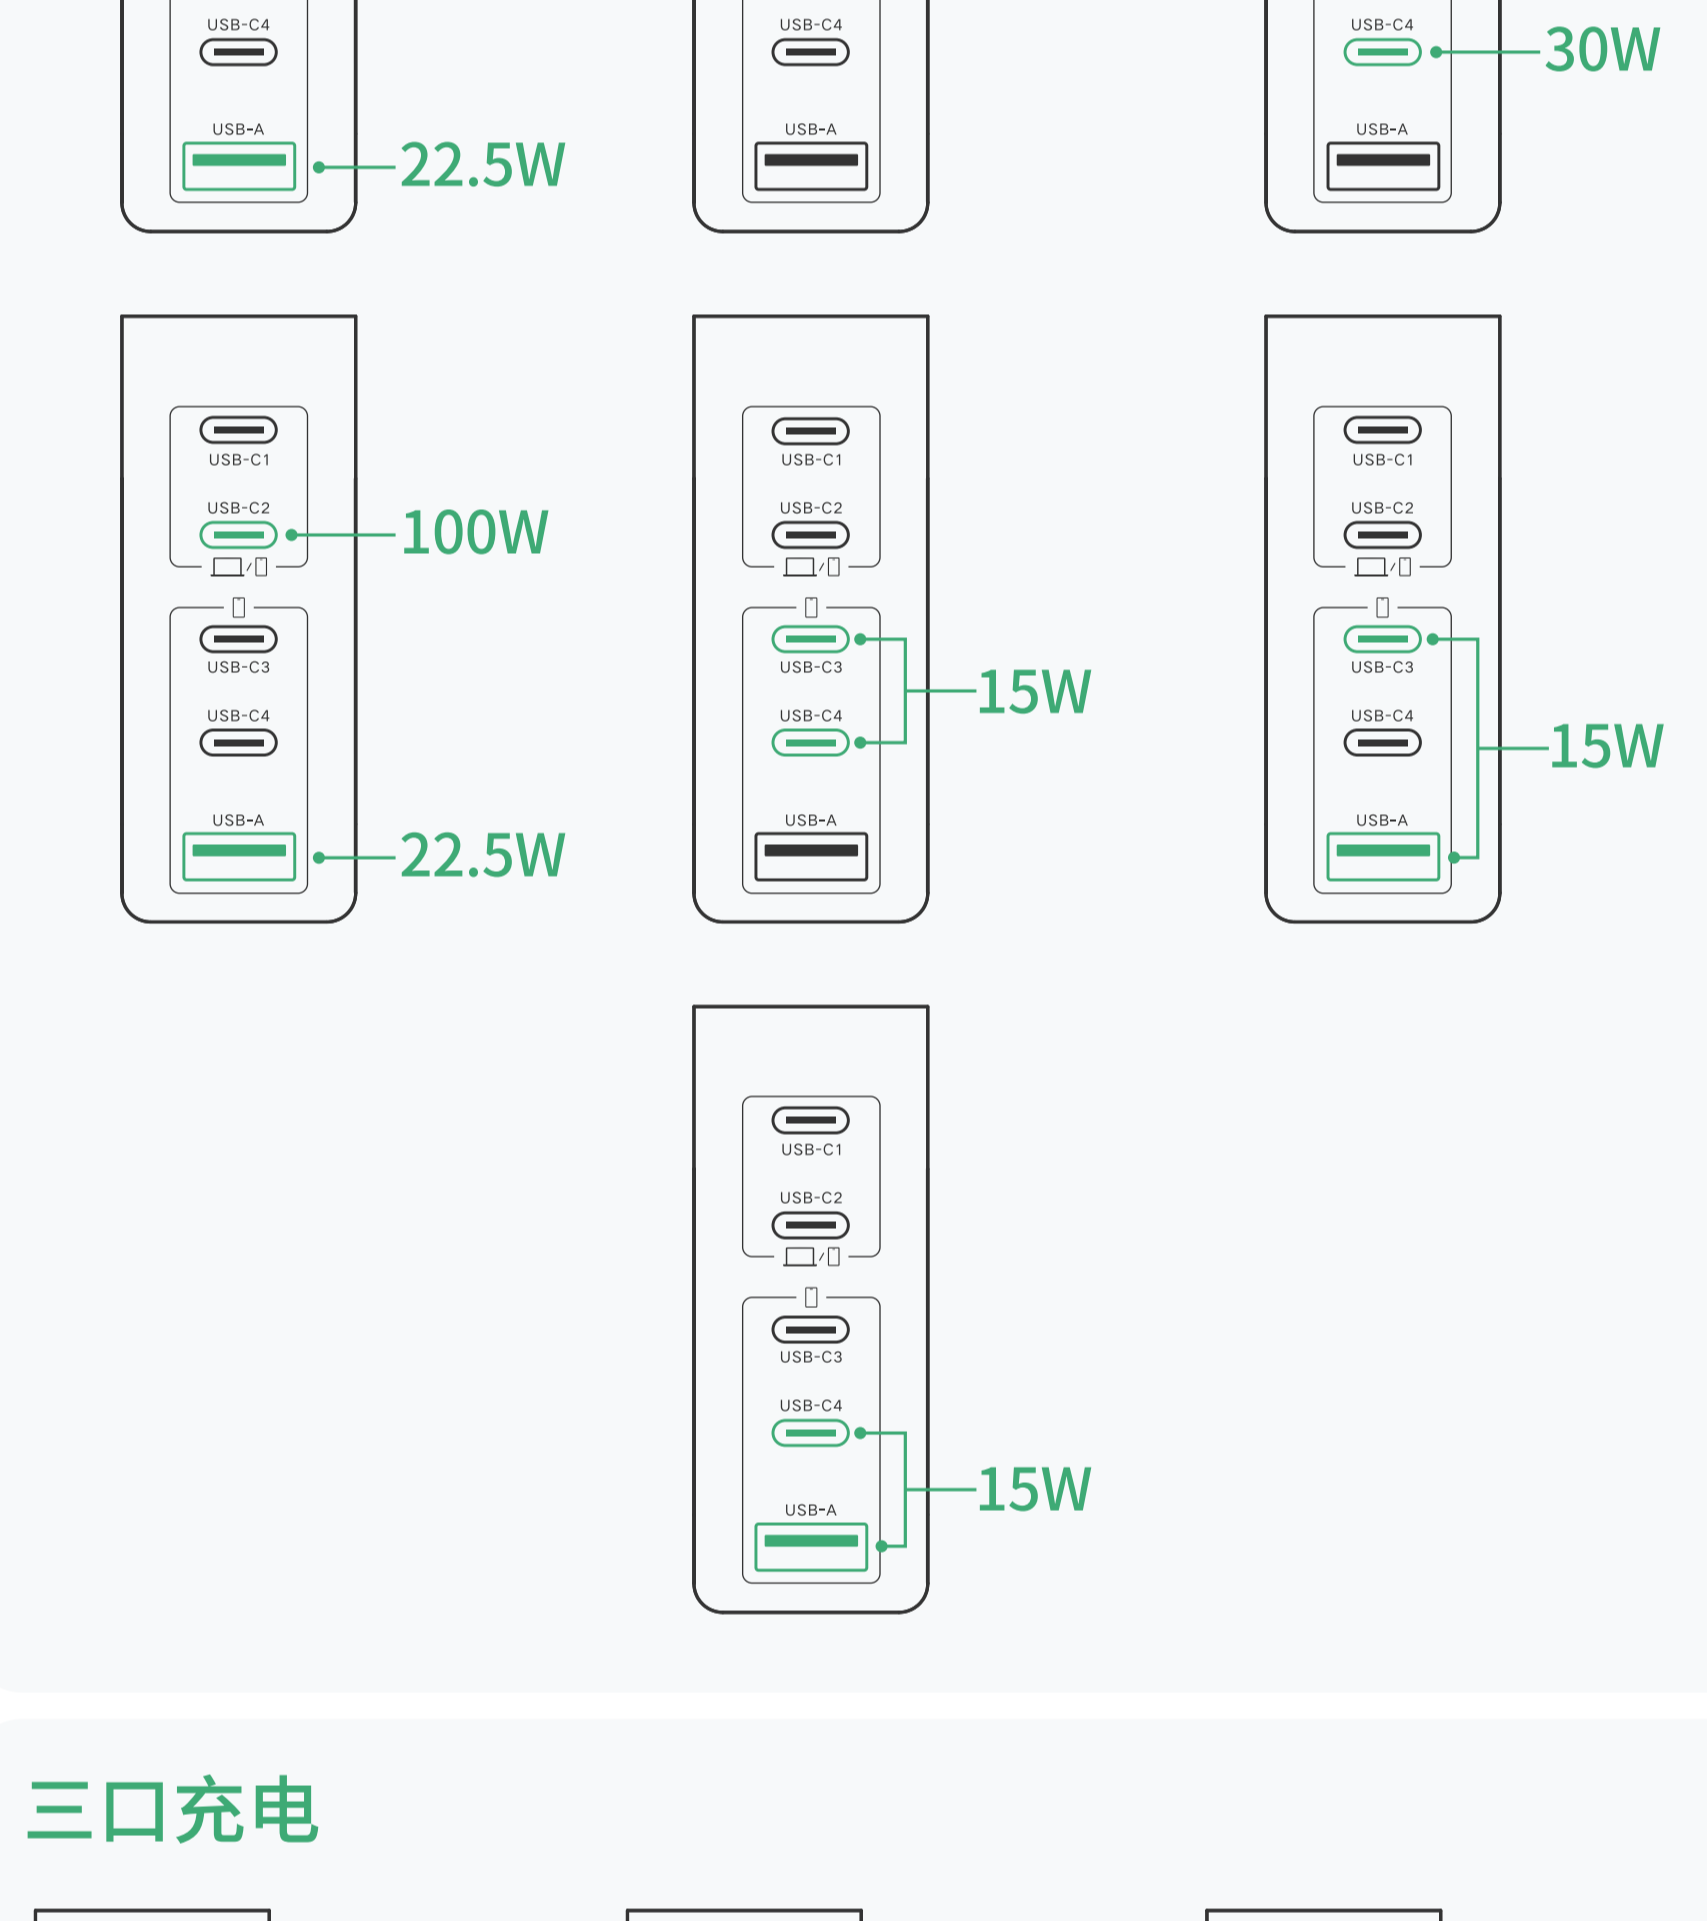


三口充电

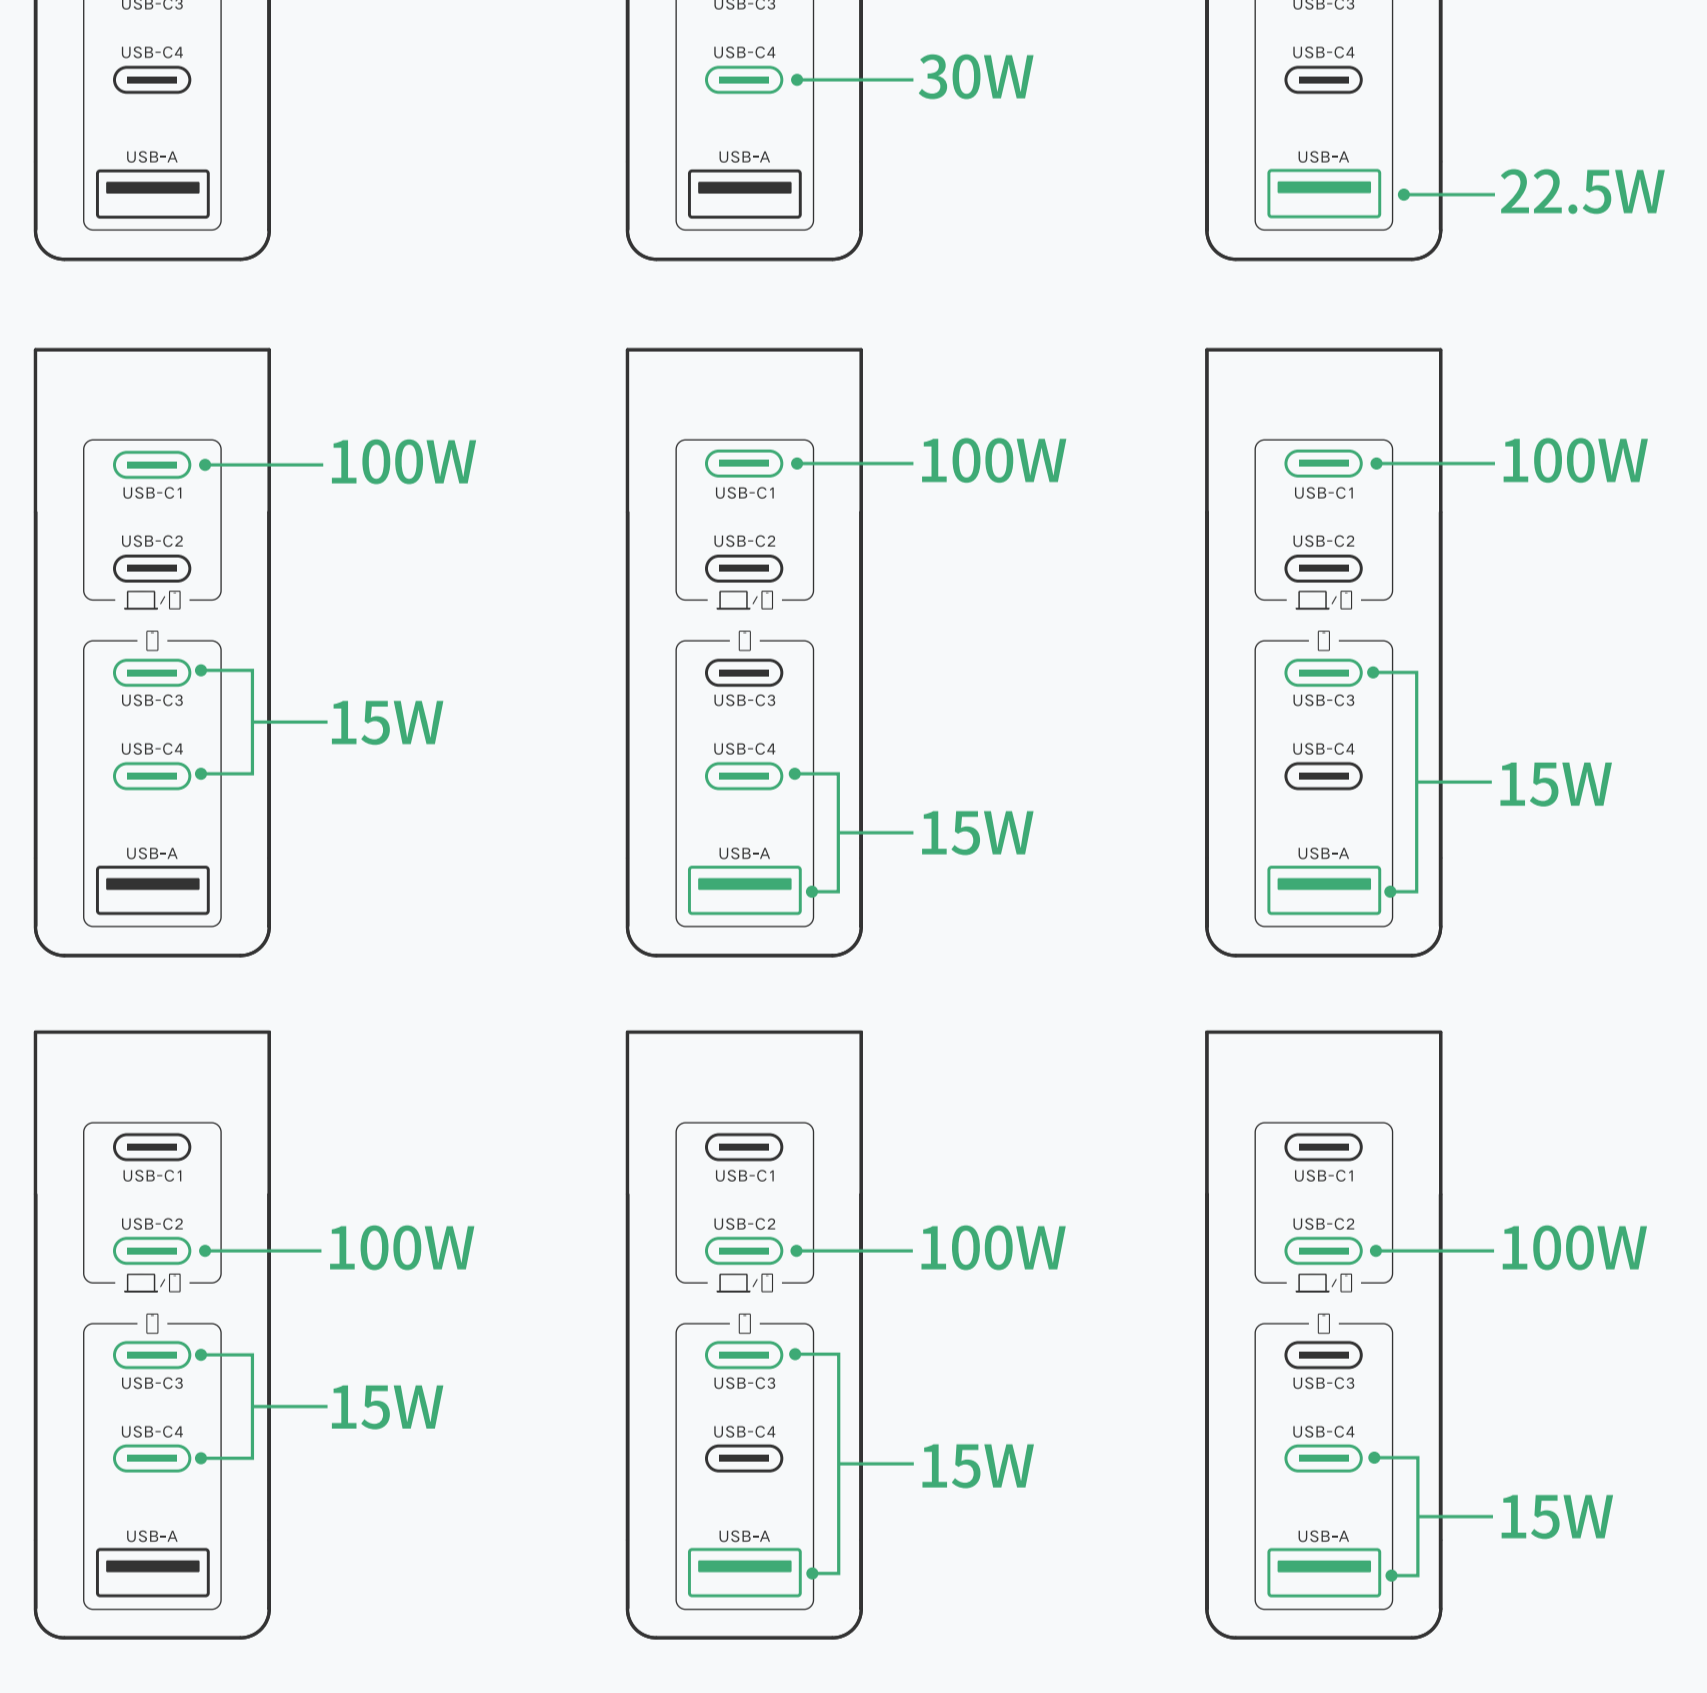

四口充电

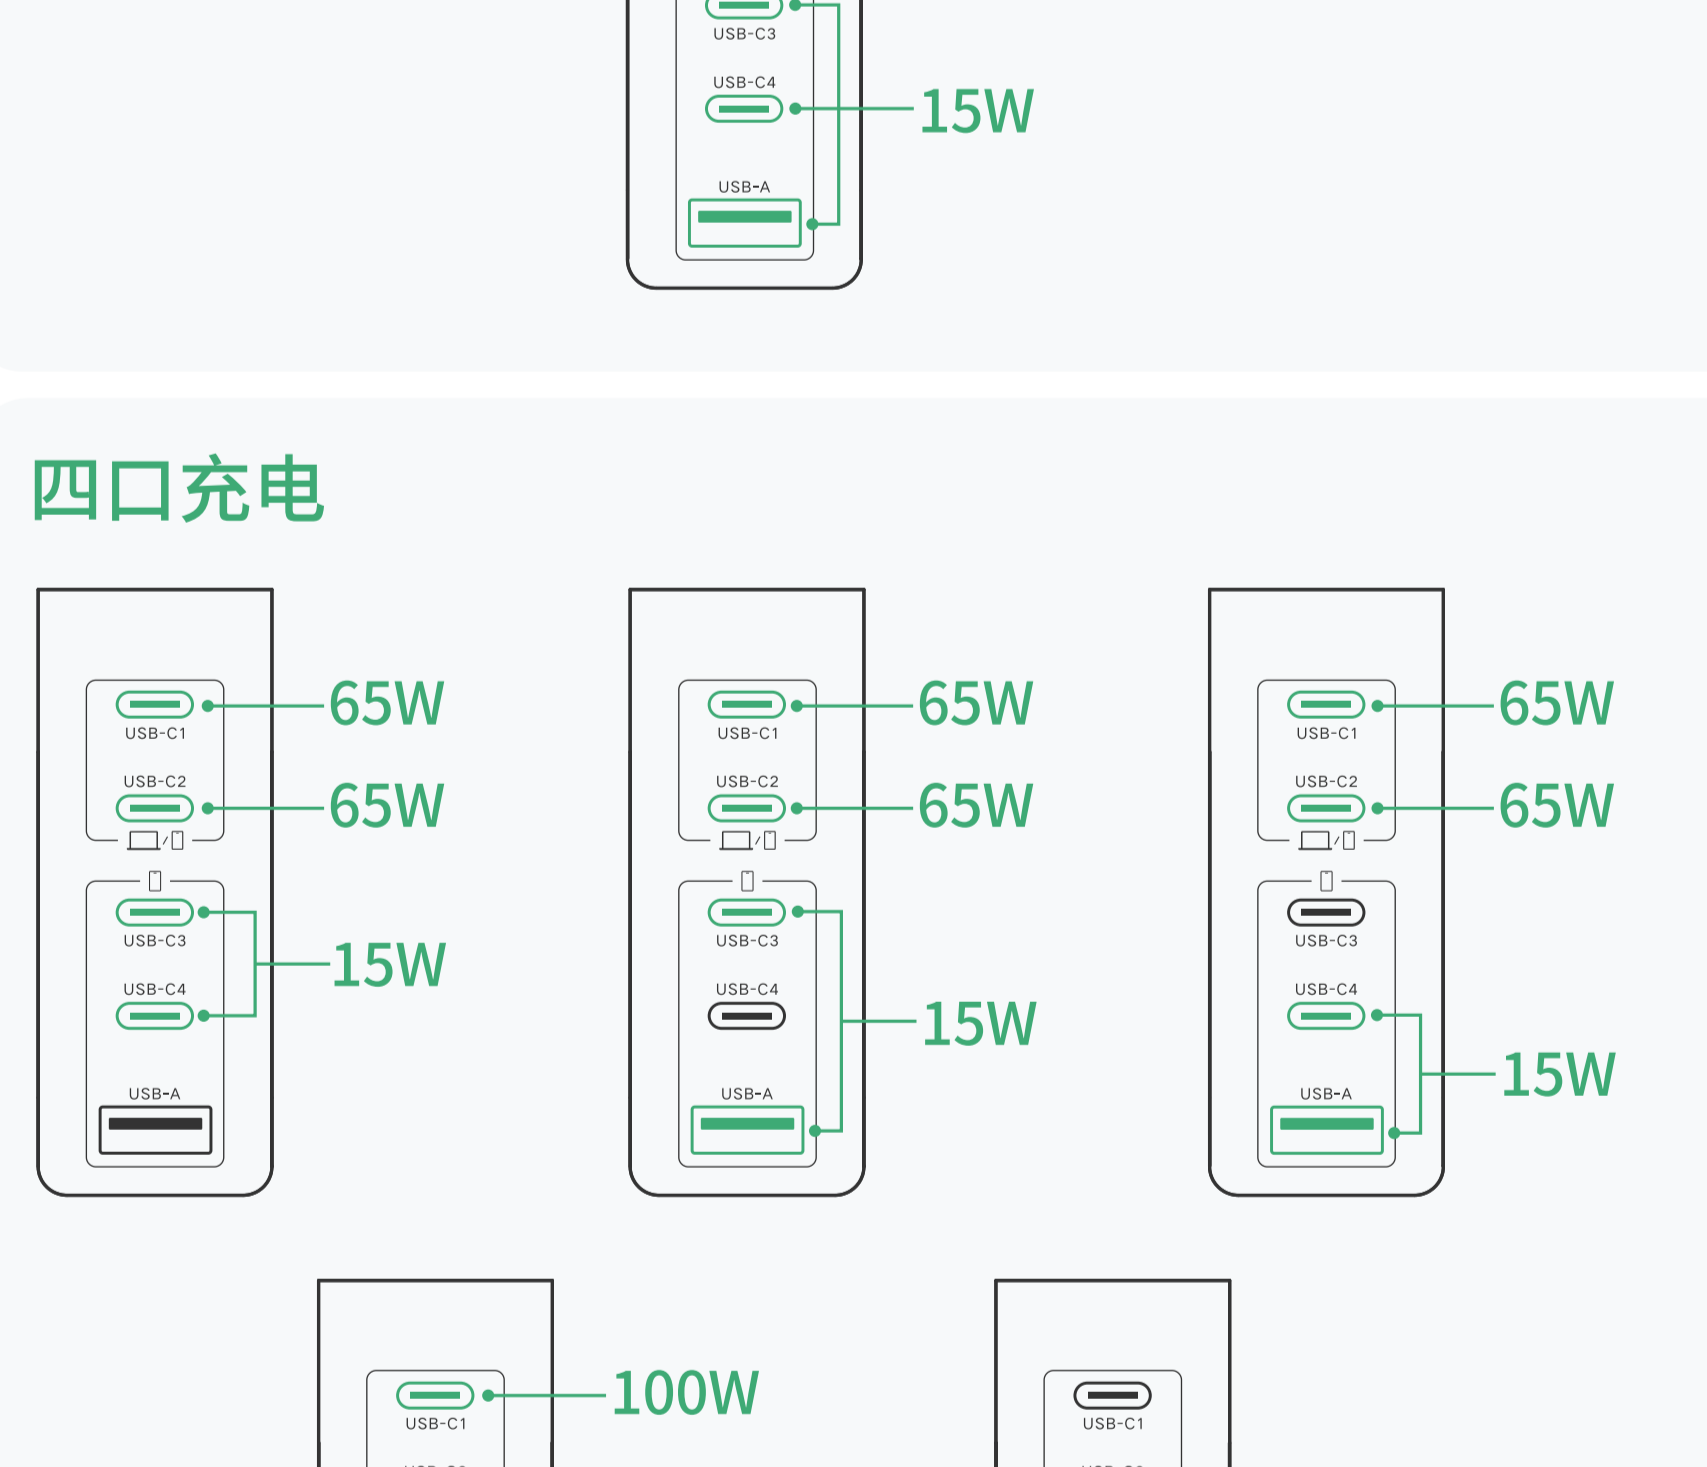

五口充电

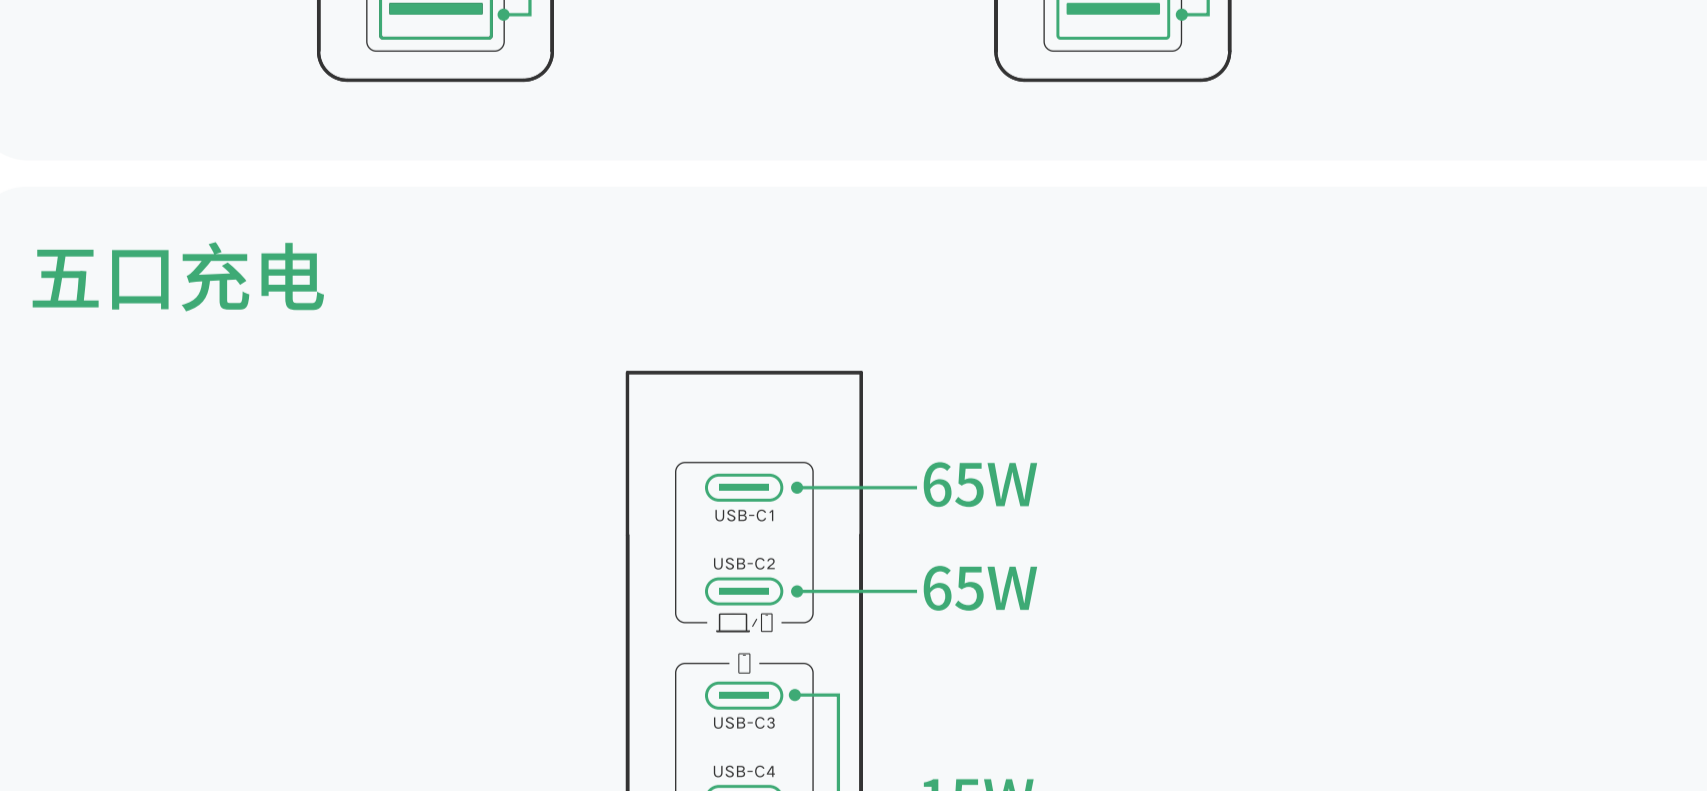

包装清单

- 160W 五口氮化镓快充充电器 × 1
- 快充线 × 1

产品参数


160W 五口氮化镓快充充电器	
输入	100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max
USB-C1/C2 输出	5.0V≡3.0A/9.0V≡3.0A/12.0V≡3.0A/15.0V≡3.0A/20.0V≡5.0A/28.0V≡5.0A 140.0W Max
USB-C3/C4 输出	5.0V≡3.0A/9.0V≡3.0A/12.0V≡2.5A 30.0W Max
USB-A 输出	5.0V≡3.0A/9.0V≡2.0A/12.0V≡1.5A/10.0V≡2.25A 22.5W Max
输出总功率	160.0W Max
快充线	
接口	USB-C, USB-C
电流	5.0A
功率	240.0W Max
线长	1.5m

因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您优先联系购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com