


产品说明书

USB-C 多功能扩展坞

Model: CM179 | P/N: 40873

产品展示

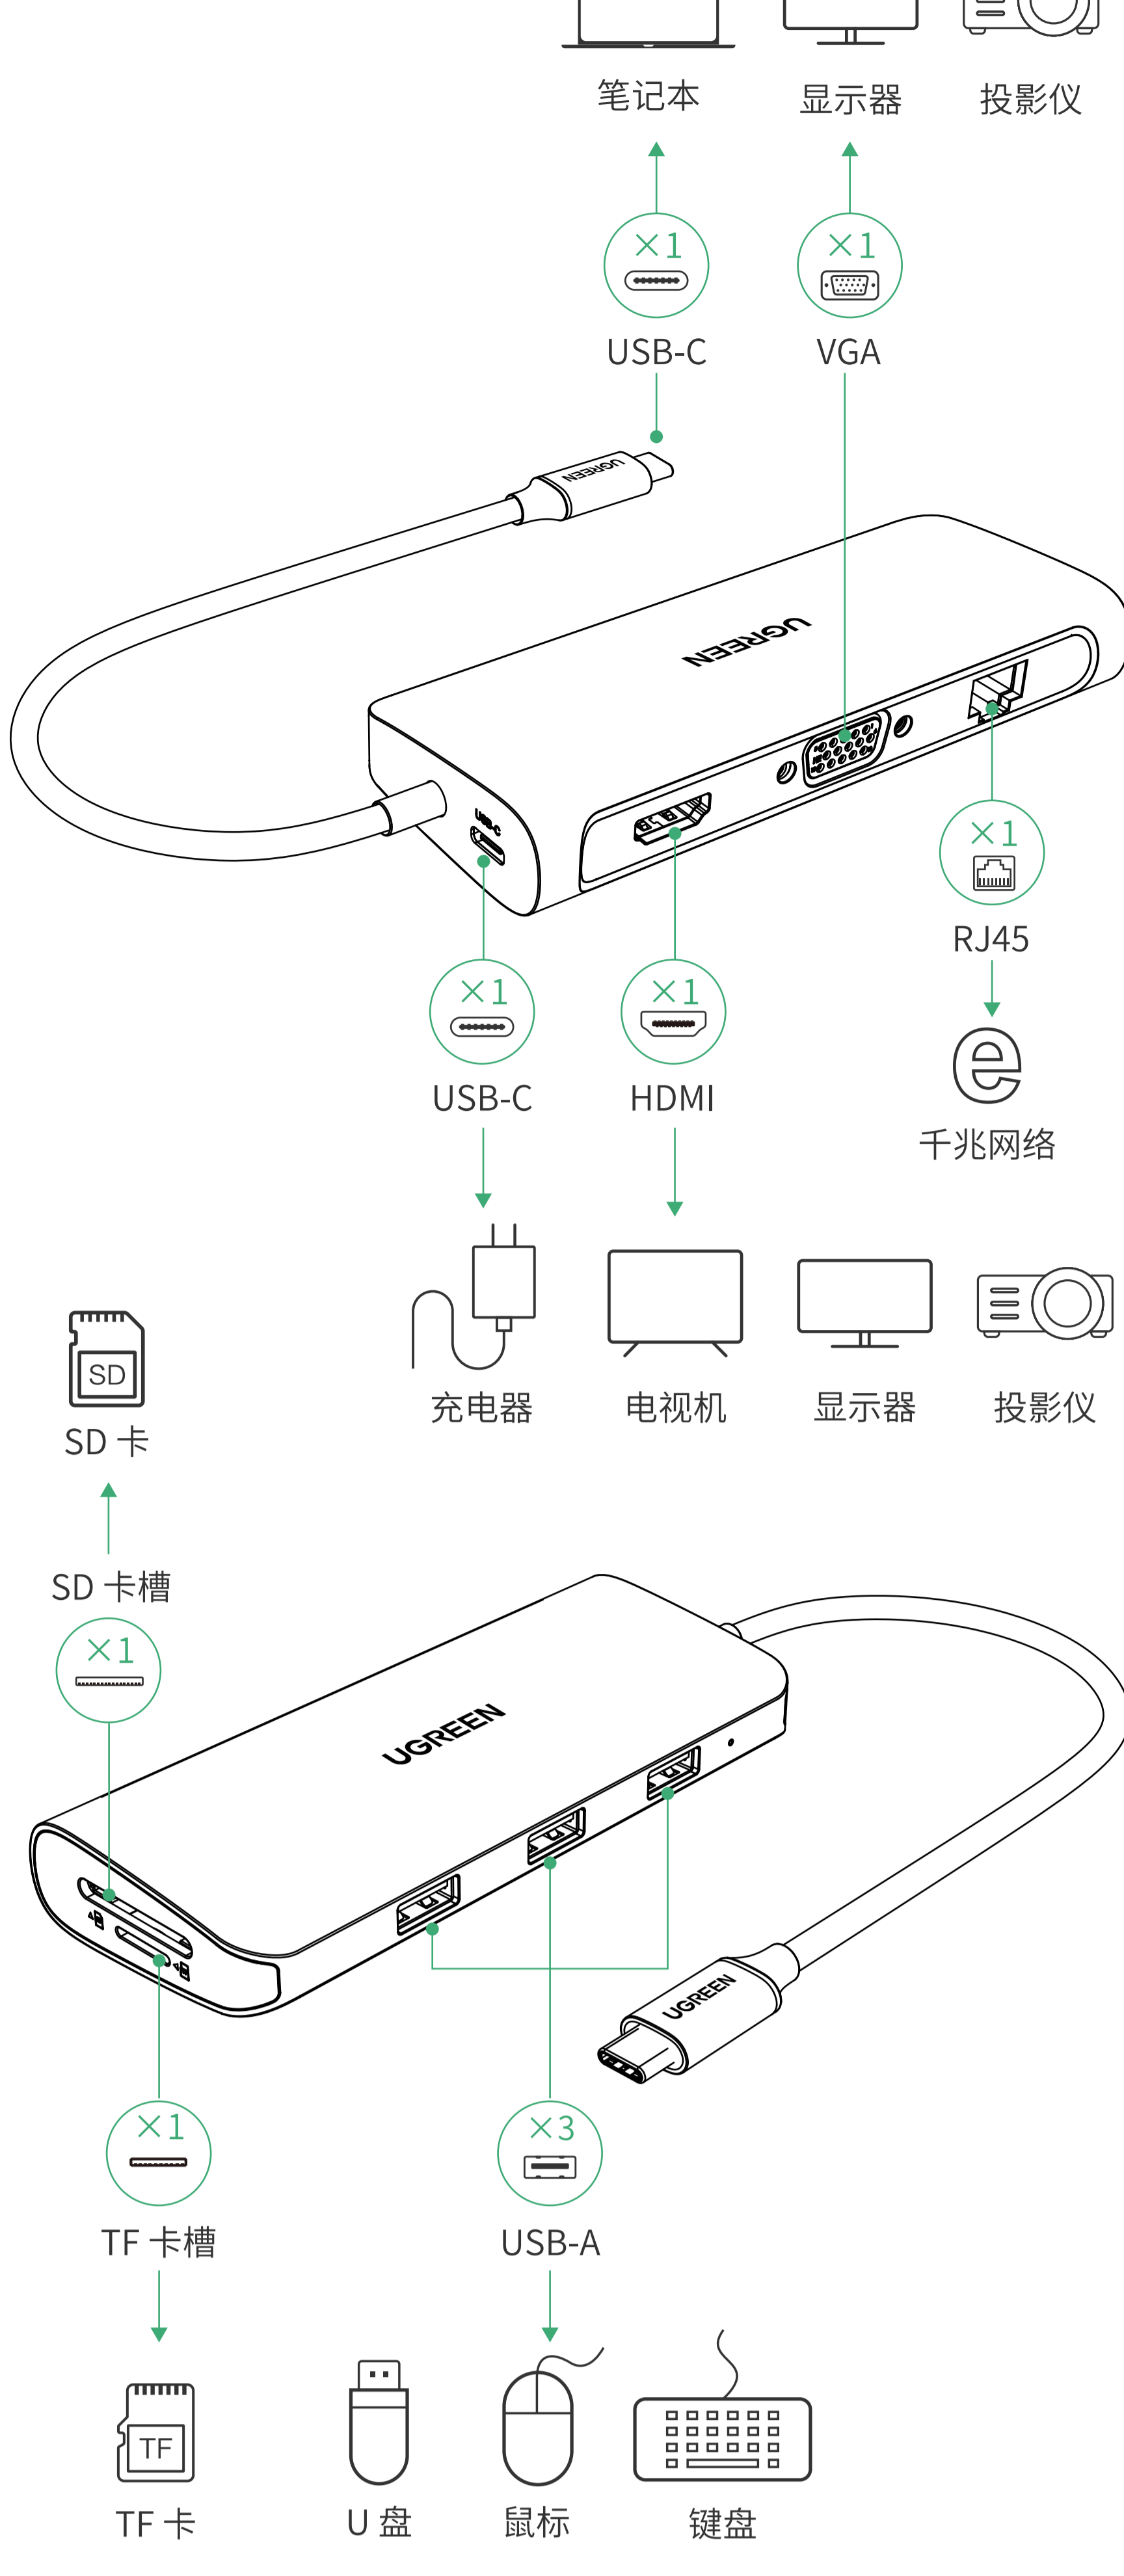

注意事项


- 为确保数据安全,请在断开存储设备前,先执行电脑上的“安全移除”操作,再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品,若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时,请妥善存放,注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

投影模式选择-Windows 11 & macOS

1. 设置电脑投影模式

Windows 11:同时按住键盘“**Win**”键+“**P**”键,按需选择投影模式。
macOS:单击“**苹果**”>系统设置>显示器,按需选择“内建显示器的镜像”(镜像)或“扩展显示器”(扩展)。

① 复制模式

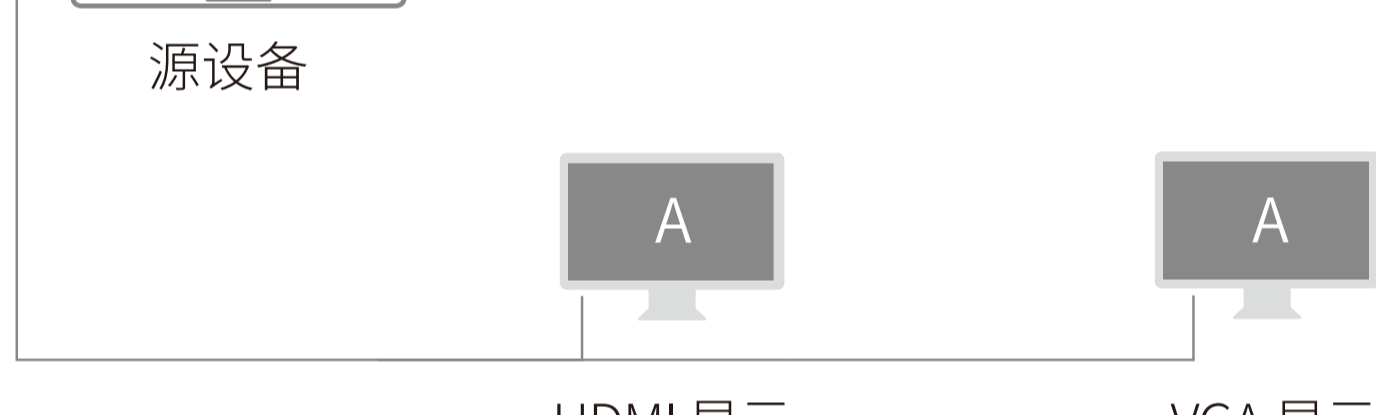

② 扩展模式



2. 分辨率设置

Windows 11:在桌面空白处,鼠标右键并点击“显示设置”。
macOS:单击“**苹果**”>系统设置>显示器。

多屏显示时,支持最高分辨率请参阅下表。

| 系统 | 显示 | 视频接口 | |
|------------------|------|------------|------------|
| | | HDMI | VGA |
| Windows macOS | 单屏显示 | 4K@30Hz | 1080p@60Hz |
| | 双屏同显 | 1080p@60Hz | |

❗ 注

- 示意图仅供参考。请根据需要在电脑设置中调整显示选项。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 本产品可在 Windows/macOS 系统下,支持多屏显示相同画面,更多显示模式详阅说明书。

提示:因产品迭代升级,参数及配件信息请以实物为准。

包装清单

USB-C 多功能扩展坞 ×1

产品参数

| | | |
|------|--|----------------------------------|
| 输入 | USB-C×1 | |
| 输出 | HDMI×1, VGA×1, USB-A×3, RJ45×1, SD 卡槽×1, TF 卡槽×1 | |
| 视频 | HDMI | 最高 4K@30Hz |
| | VGA | 最高 1080p@60Hz |
| USB | USB-A | 理论最大传输速率 5Gbps |
| 网口 | RJ45 | 支持 10/100/1000Mbps 自适应 |
| 读卡 | SD/TF 卡槽 | SD 3.0 标准, 理论传输速率 104MB/s |
| 充电 | USB-C | PD 3.0 标准, 100W Max (不支持数据/视频传输) |
| 兼容系统 | Windows/macOS/Linux | |

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 本产品可在 Windows/macOS 系统下,支持多屏显示相同画面,更多显示模式详阅说明书。

提示:因产品迭代升级,参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持,我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答,建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com