


产品说明书

65W 三口氮化镓超薄快充充电器

Model: X865

连接示意图

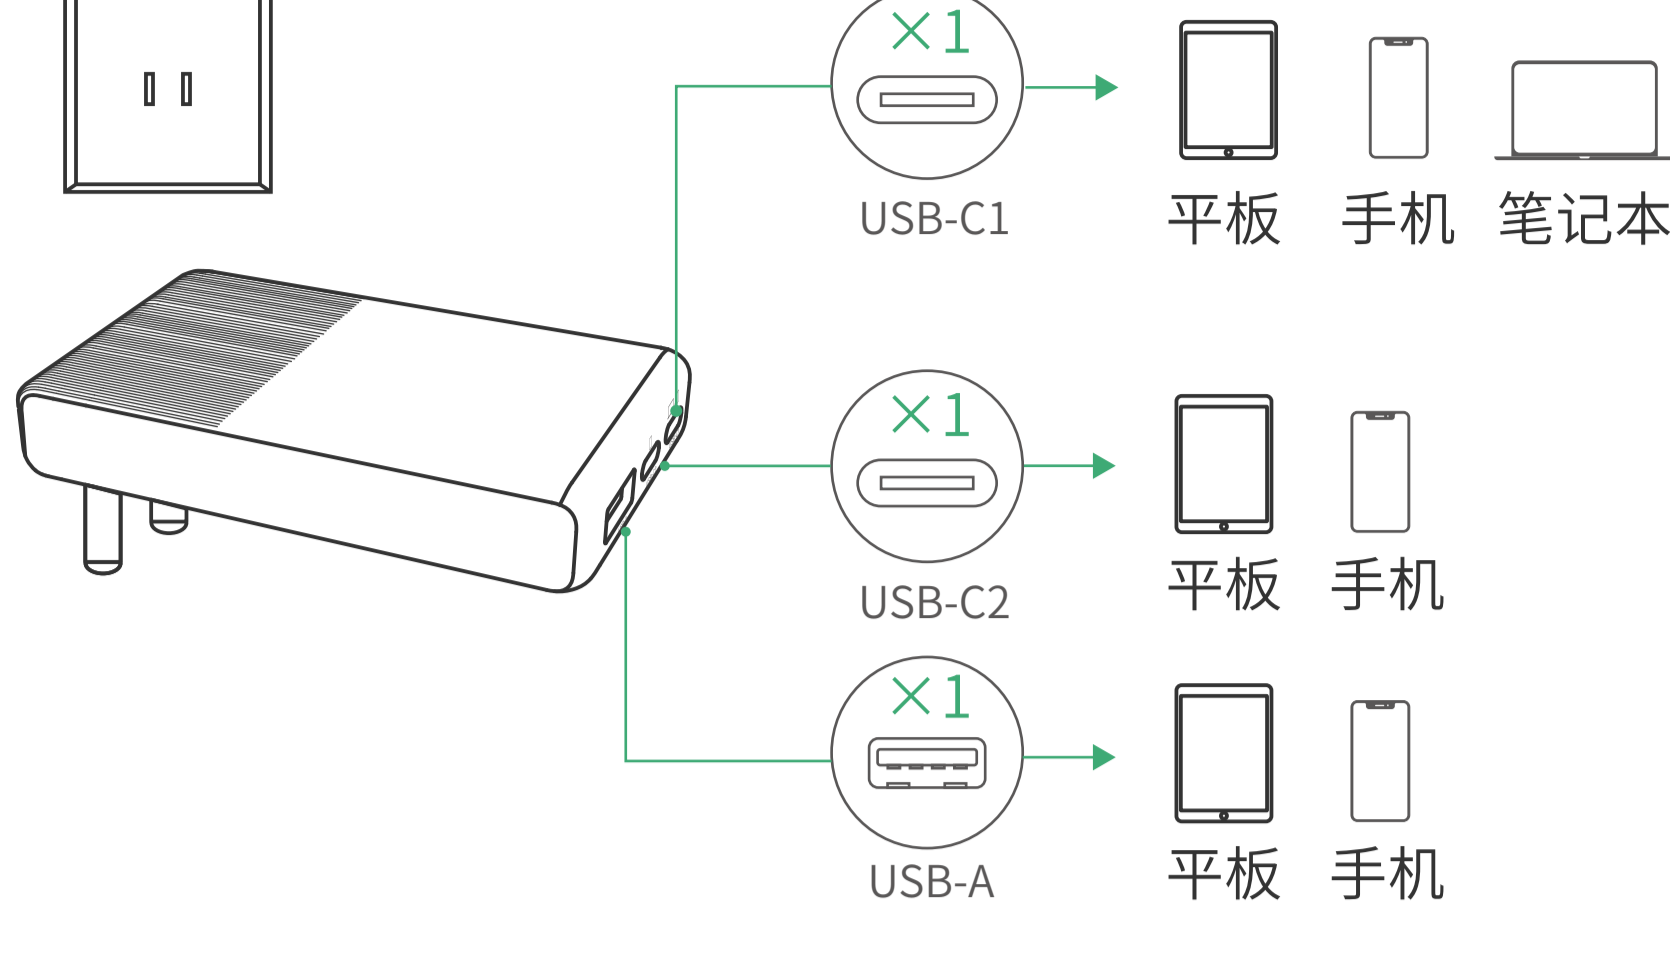


提示：


- 请按正确图示将产品插脚调整好后再充电。
- 所示图片仅供参考。请以实际产品为准。
- 为保证使用安全，若长期不使用，请断开充电器与电源插座的连接。

功率分配


单口充电

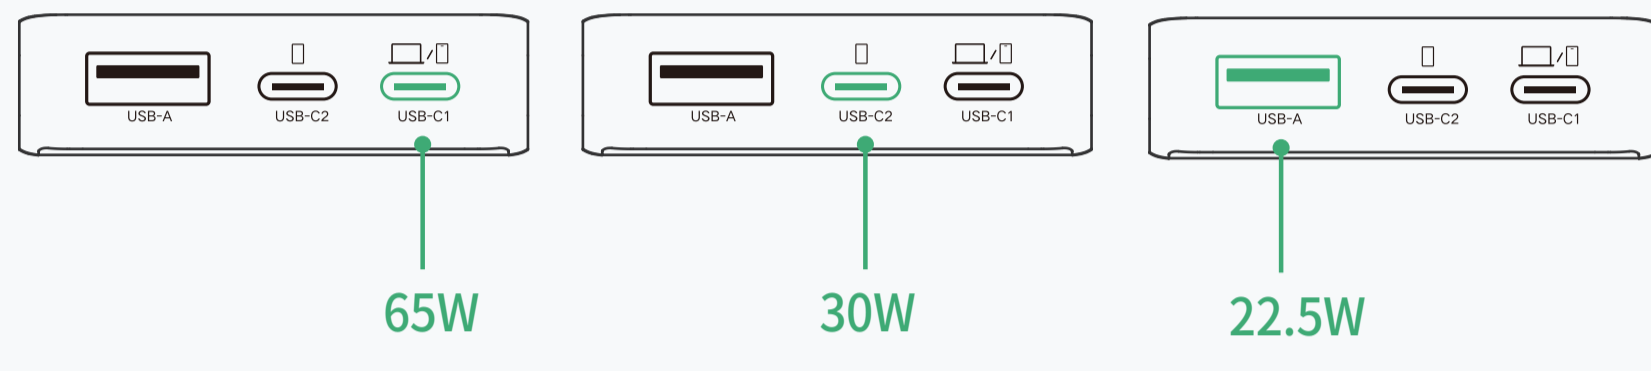

双口充电

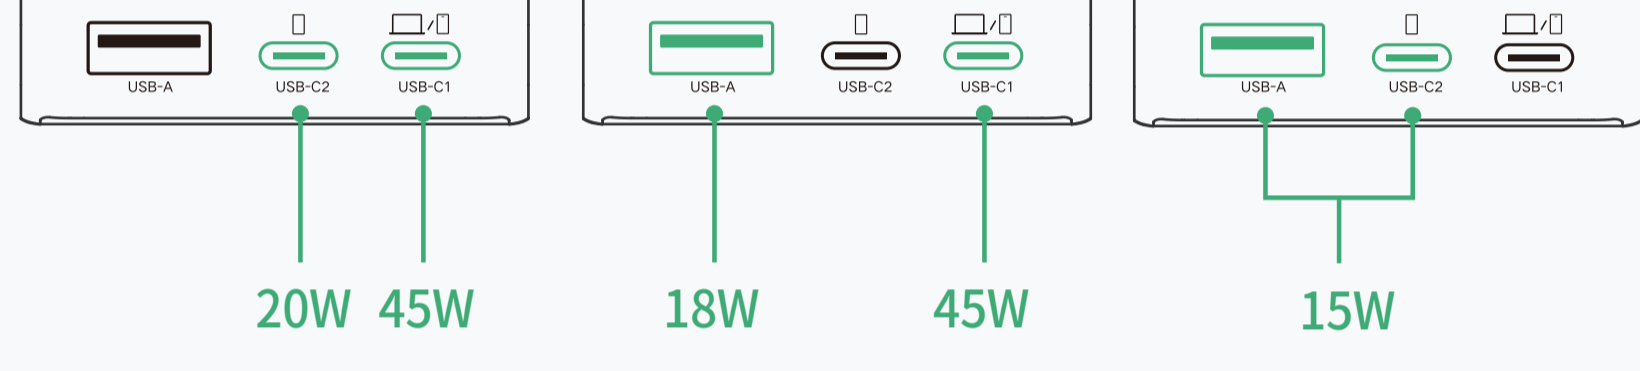

三口充电

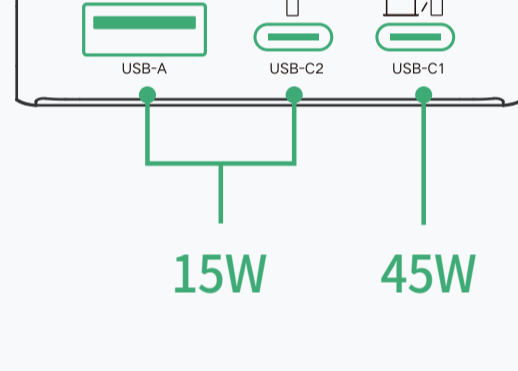

功率分配

65W 三口氮化镓超薄快充充电器 ×1

产品参数

产品名称	65W 三口氮化镓超薄快充充电器
输入	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
USB-C1 输出	5.0V==3.0A/9.0V==3.0A/ 15.0V==3.0A/20.0V==3.25A 65.0W Max
USB-C2 输出	5.0V==3.0A/9.0V==3.0A/12.0V==2.5A/ 15.0V==2.0A/20.0V==1.5A 30.0W Max
USB-A 输出	5.0V==3.0A/9.0V==2.0A/12.0V==1.5A/ 10.0V==2.25A 22.5W Max
输出总功率	65.0W Max

因产品迭代升级，参数及配件信息请以实物为准。

注意事项：

- 为保证快速安全地充电，建议使用与设备额定充电功率相匹配的充电线。
- 本产品对使用专有协议供电的设备进行供电。
- 请勿使用超过规定电压、电流的电源为本产品供电。
- 请勿将本产品靠近热源或在高温、潮湿环境中使用本产品。
- 若电源出现故障或组件出现故障，切勿擅自拆修，请联系绿联售后以获得帮助。
- 请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 为保护生态环境，请根据当地法律法规处理本产品，不可作为生活垃圾处理。
- 本产品具有 Thermal Guard™ 智能温控功能，当内部温度达到预设值时，产品将自动调整输出功率，从而更好地保护您的设备。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

📞 联系方式: 0755-28066995 转 1

🌐 官方网址: www.lulian.cn

✉ 公司邮箱: support@ugreen.com