


# 产品说明书

USB-A 3.0 八口集线器

Model: CM859 | P/N: 75948

## 连接示意图

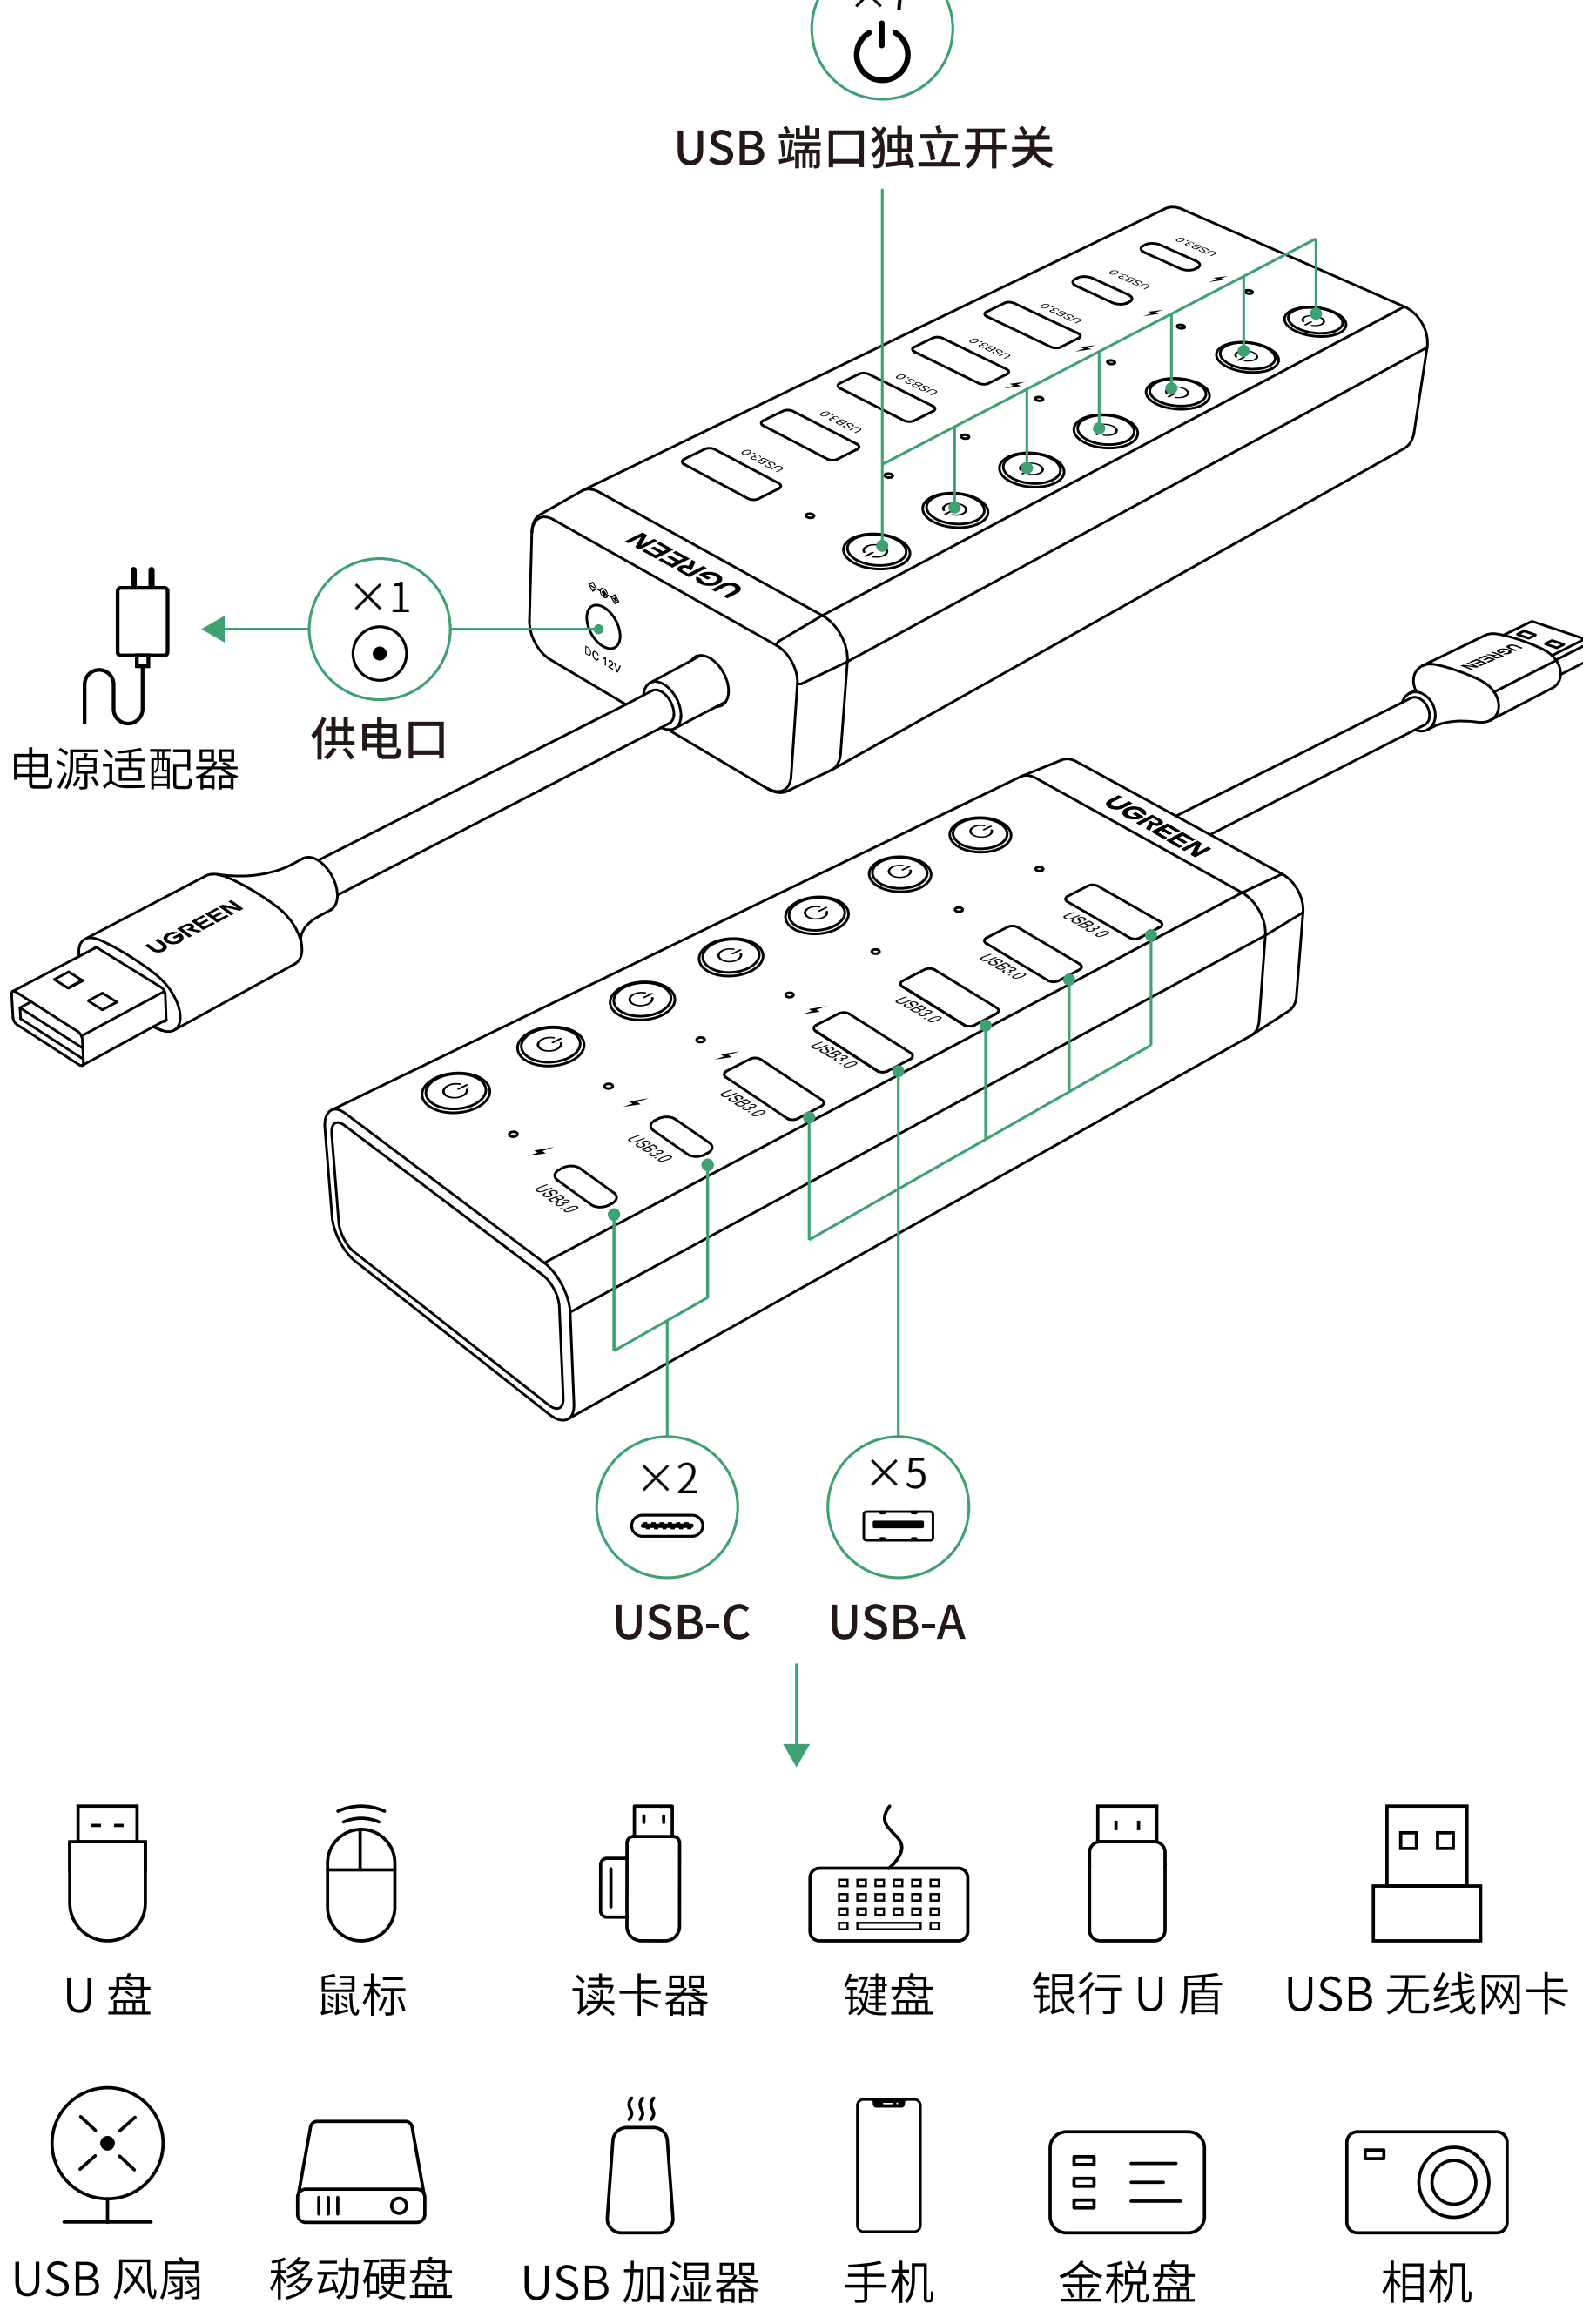

**提示：**图中所示设备为部分示例，不包括所有型号，仅供参考。

## USB 端口独立开关介绍

**关：**单击开关（指示灯熄灭），对应接口的设备立即与电脑断开连接。

**开：**单击开关（指示灯亮起），对应接口的设备自动重新连接至电脑。

**注：**当集线器重新连接电脑时，USB 端口独立开关会保持断开连接前的开关状态。

## 使用说明

### 1. 产品用途

#### 支持功能

- 数据传输（如 U 盘、移动硬盘、打印机等设备）
- 可同时连接多个 USB 设备

#### 不支持

- 视频传输（不能连接显示器 / 投影仪）

### 2. 供电指引

连接大功率设备（如移动硬盘）时：

请为集线器的供电口接入 DC 接口的 24W 电源适配器

### 重要提醒

供电口仅用于给外接设备供电（如移动硬盘），不能反向给笔记本电脑充电。

## 注意事项

- 为确保数据安全，请在断开存储设备前，先执行电脑上的“安全移除”操作，再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品，若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时，请妥善存放，注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

## 包装清单

USB-A 3.0 八口集线器 ×1

电源适配器 ×1

## 产品参数

输入	USB-A×1	
输出	USB-A×5, USB-C×2	
USB 接口	USB-A(5Gbps)×5	理论最大传输速率 5Gbps
	USB-C(5Gbps)×2	理论最大传输速率 5Gbps
	支持 BC 1.2 充电协议 (第 4 至第 7 个 USB 3.0 接口)	
电源接口	DC, 12.0V $\pm$ 2.0A Max	
兼容系统	Windows/macOS/Linux	

因产品迭代升级，参数及配件信息请以实物为准。

## 服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**购买平台的**在线客服**。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: [www.lulian.cn](http://www.lulian.cn)

公司邮箱: [support@ugreen.com](mailto:support@ugreen.com)