

产品说明书

USB-C 多功能扩展坞

Model: U601

投屏说明

本产品具备一键息屏功能,可实现免插拔快速关闭投屏画面,保护个人隐私。

投屏指示灯

常亮: 投屏开启

熄灭: 投屏关闭



投屏键


单击: 息屏/恢复投屏



提示:

如需在投屏时关闭指示灯以减少光线干扰,可长按投屏键 3 秒将投屏指示灯熄灭;再次长按 3 秒可重新开启投屏指示灯。

连接示意图

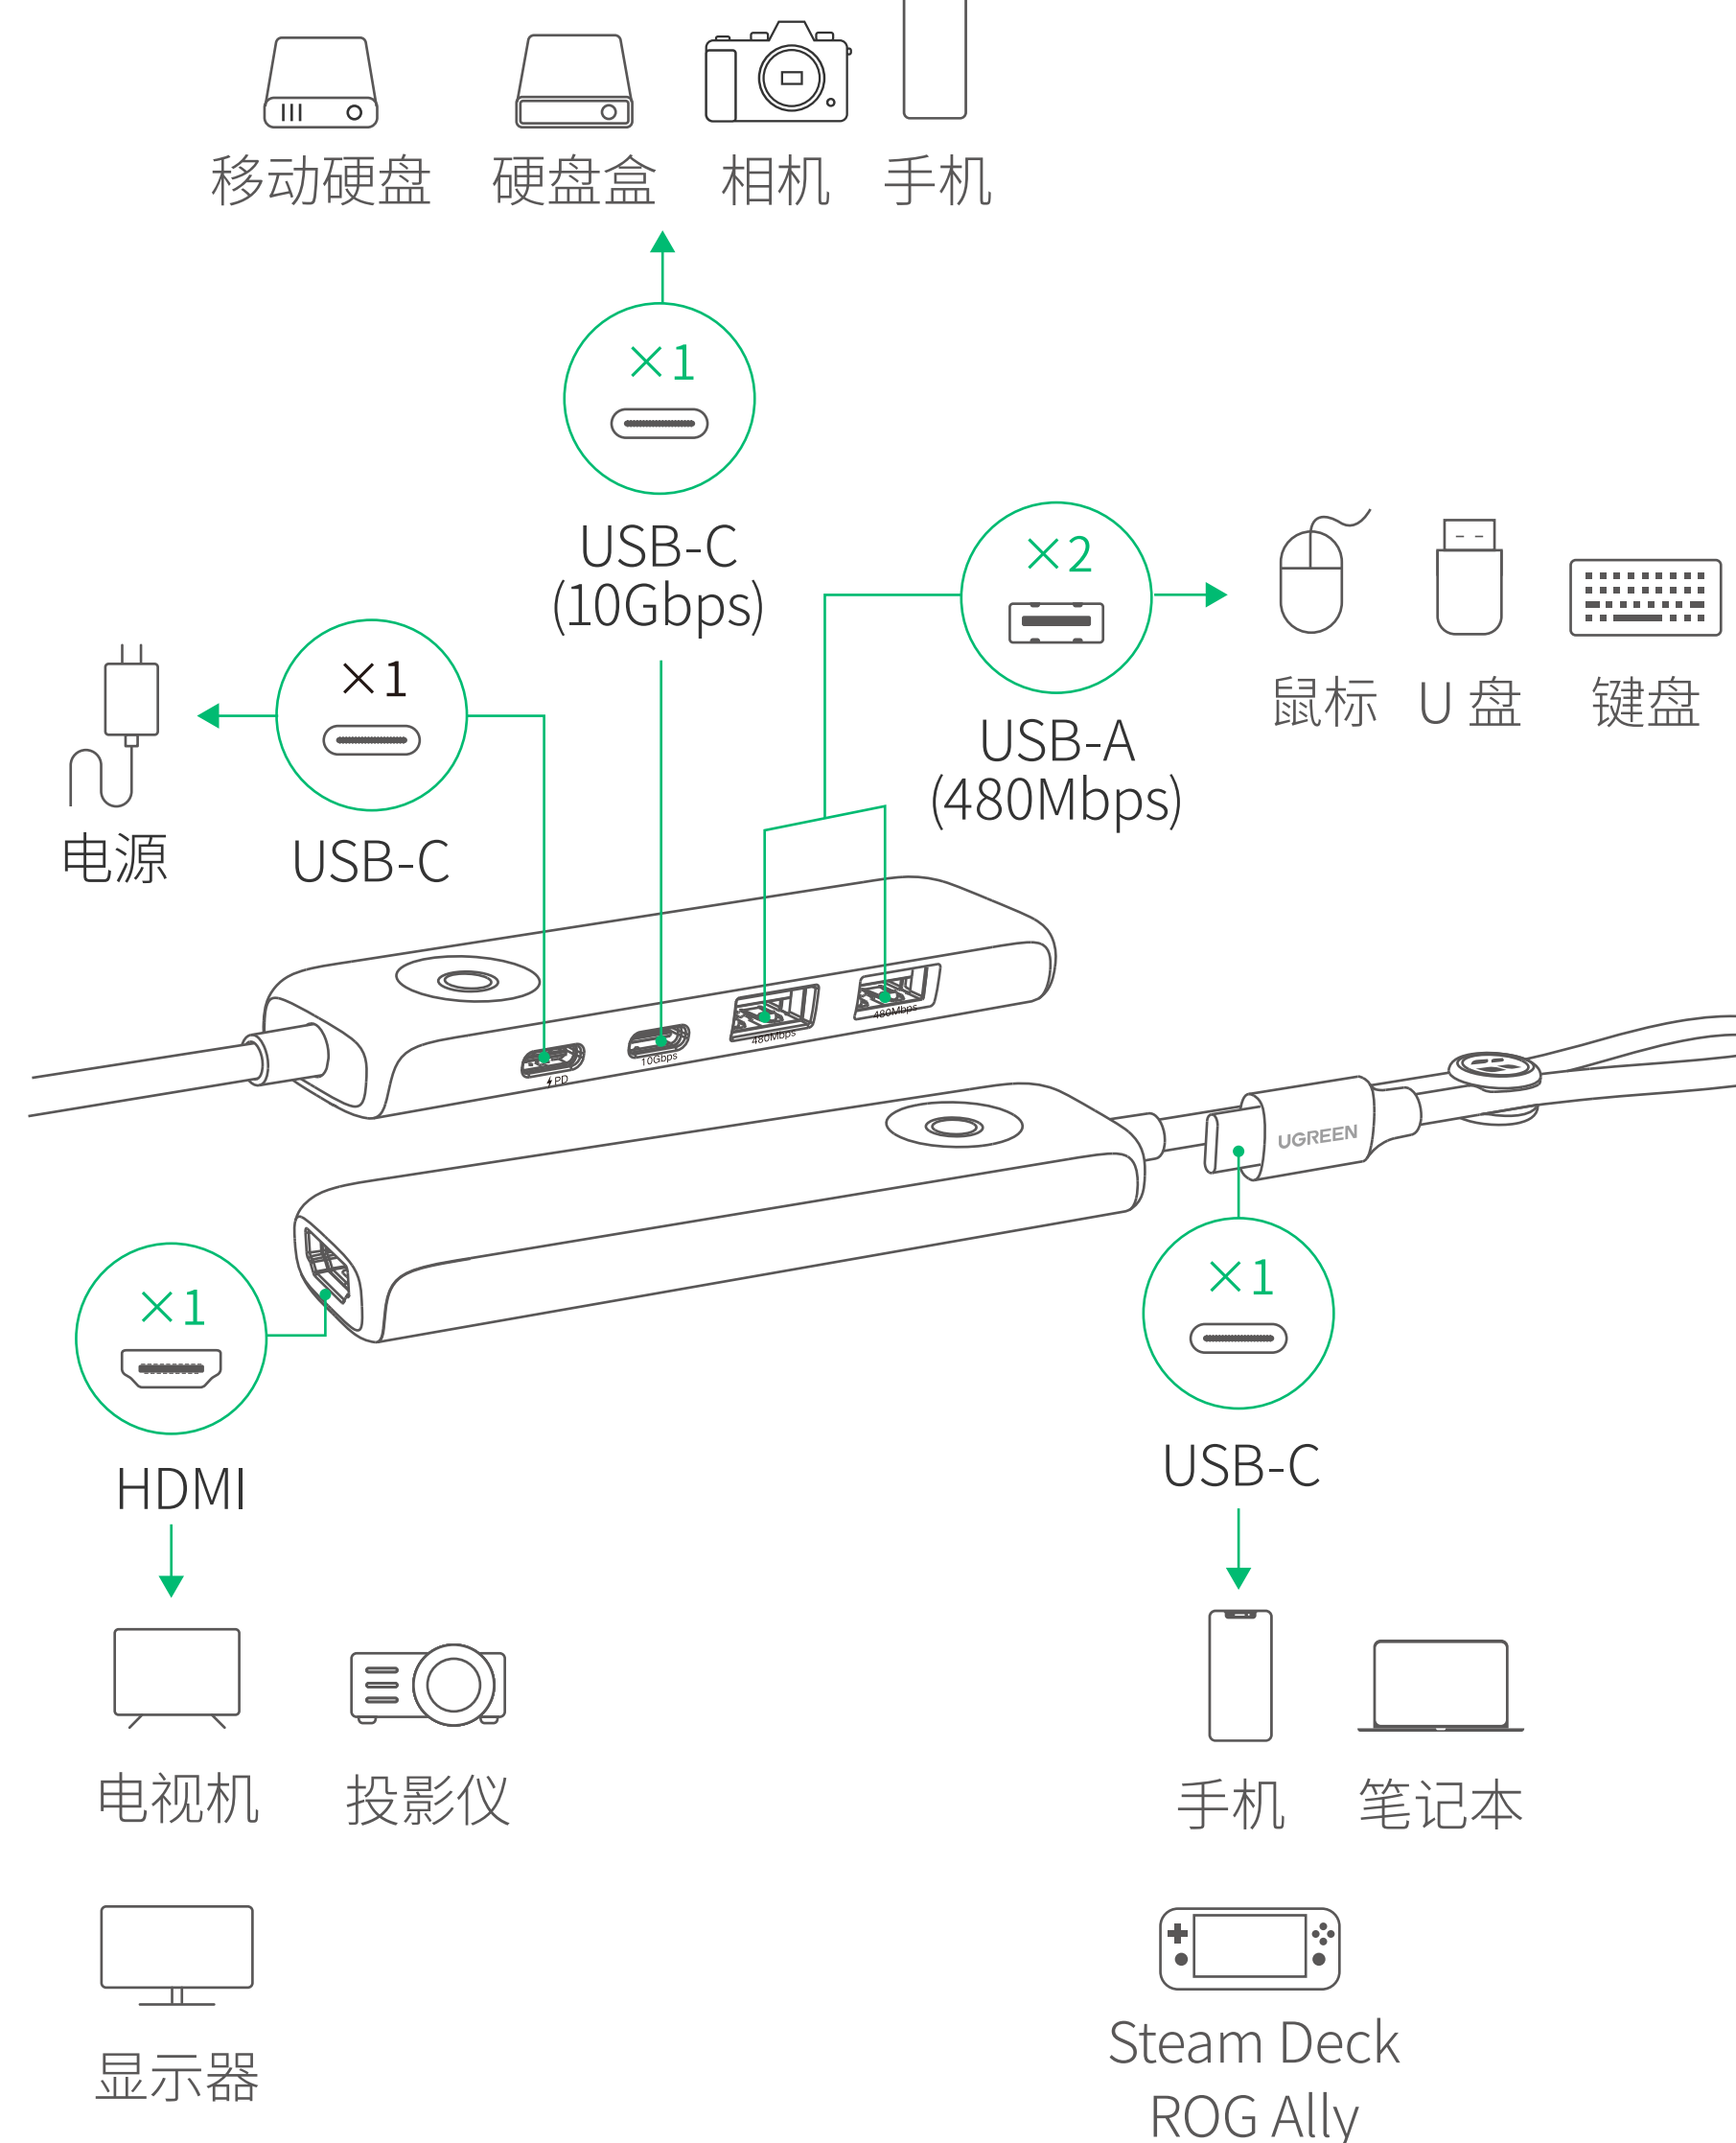

包装清单

USB-C 多功能扩展坞 ×1

产品参数

输入	USB-C×1	
输出	HDMI×1, USB-C×1, USB-A×2	
视频	HDMI	最高 4K@60Hz
USB	USB-C×1	理论最大传输速率 10Gbps
	USB-A×2	理论最大传输速率 480Mbps
充电	USB-C	PD 3.0 标准, 100W Max (不支持数据/视频传输)
兼容系统	Windows/macOS/Linux	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准

注意事项

- 为确保数据安全, 请在断开存储设备前, 先执行电脑上的“安全移除”操作, 再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品, 若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时, 请妥善存放, 注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号



联系方式: 0755-28066995 转 1



官方网址: www.lulian.cn



公司邮箱: support@ugreen.com